


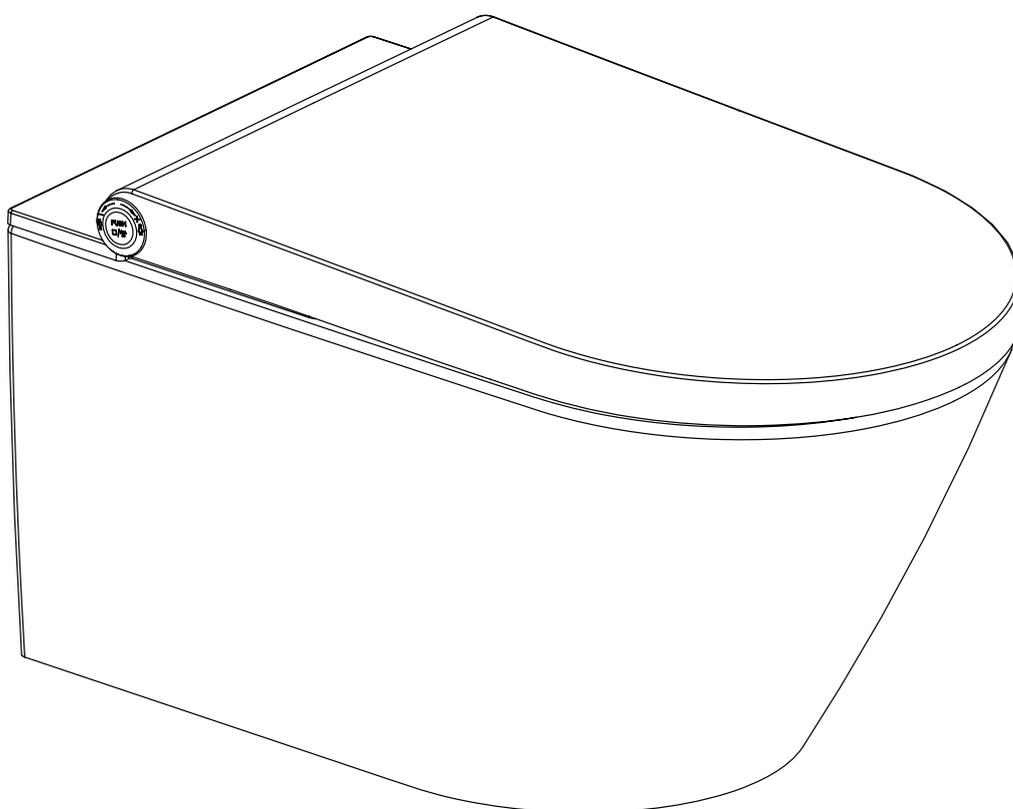

LIEU
D'AISANCE

WC Japonais




Mode d'emploi




Le style peut varier

Présentation générale:

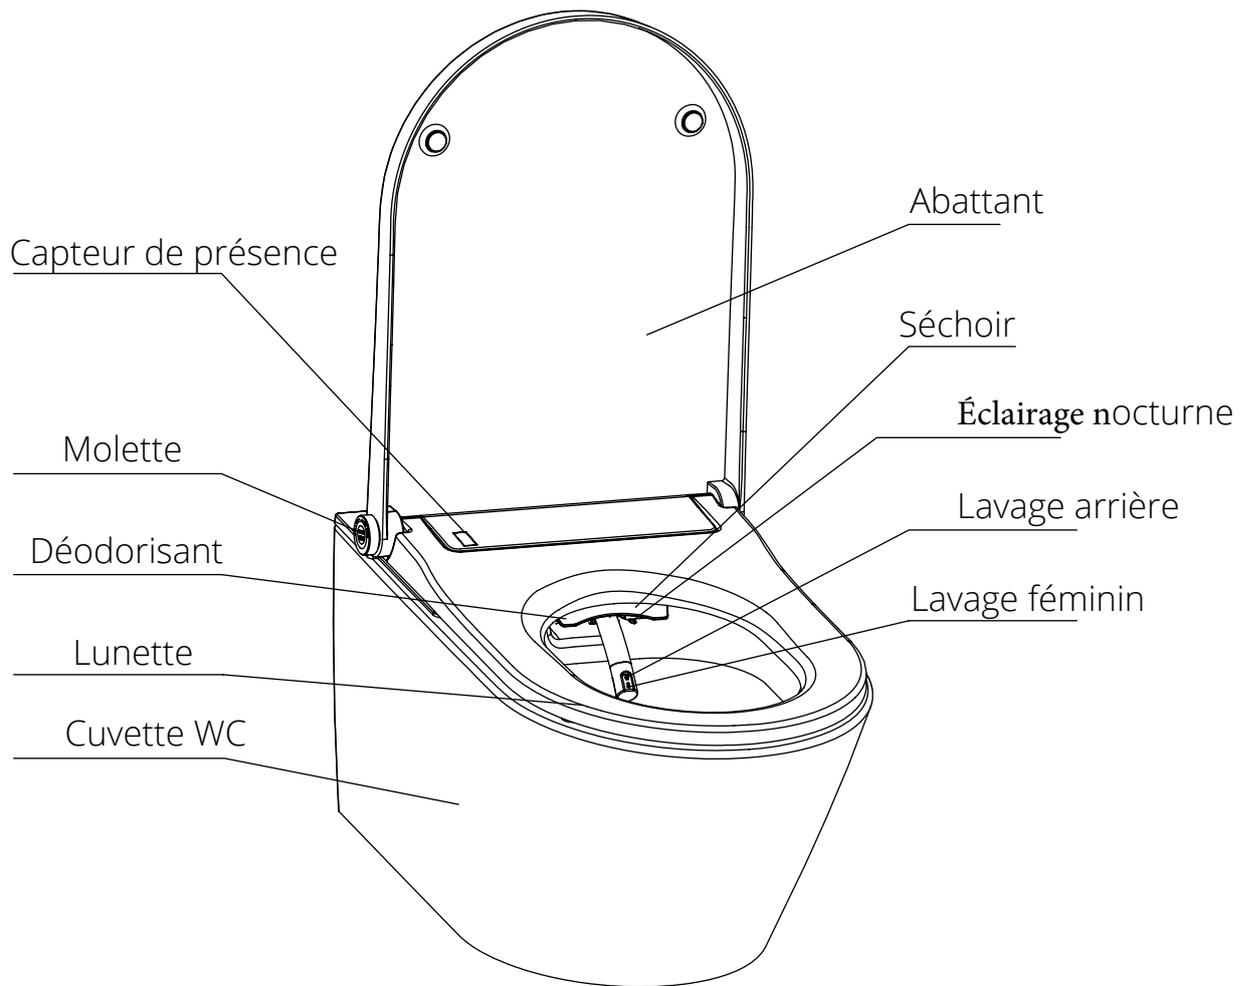


Télécommande:

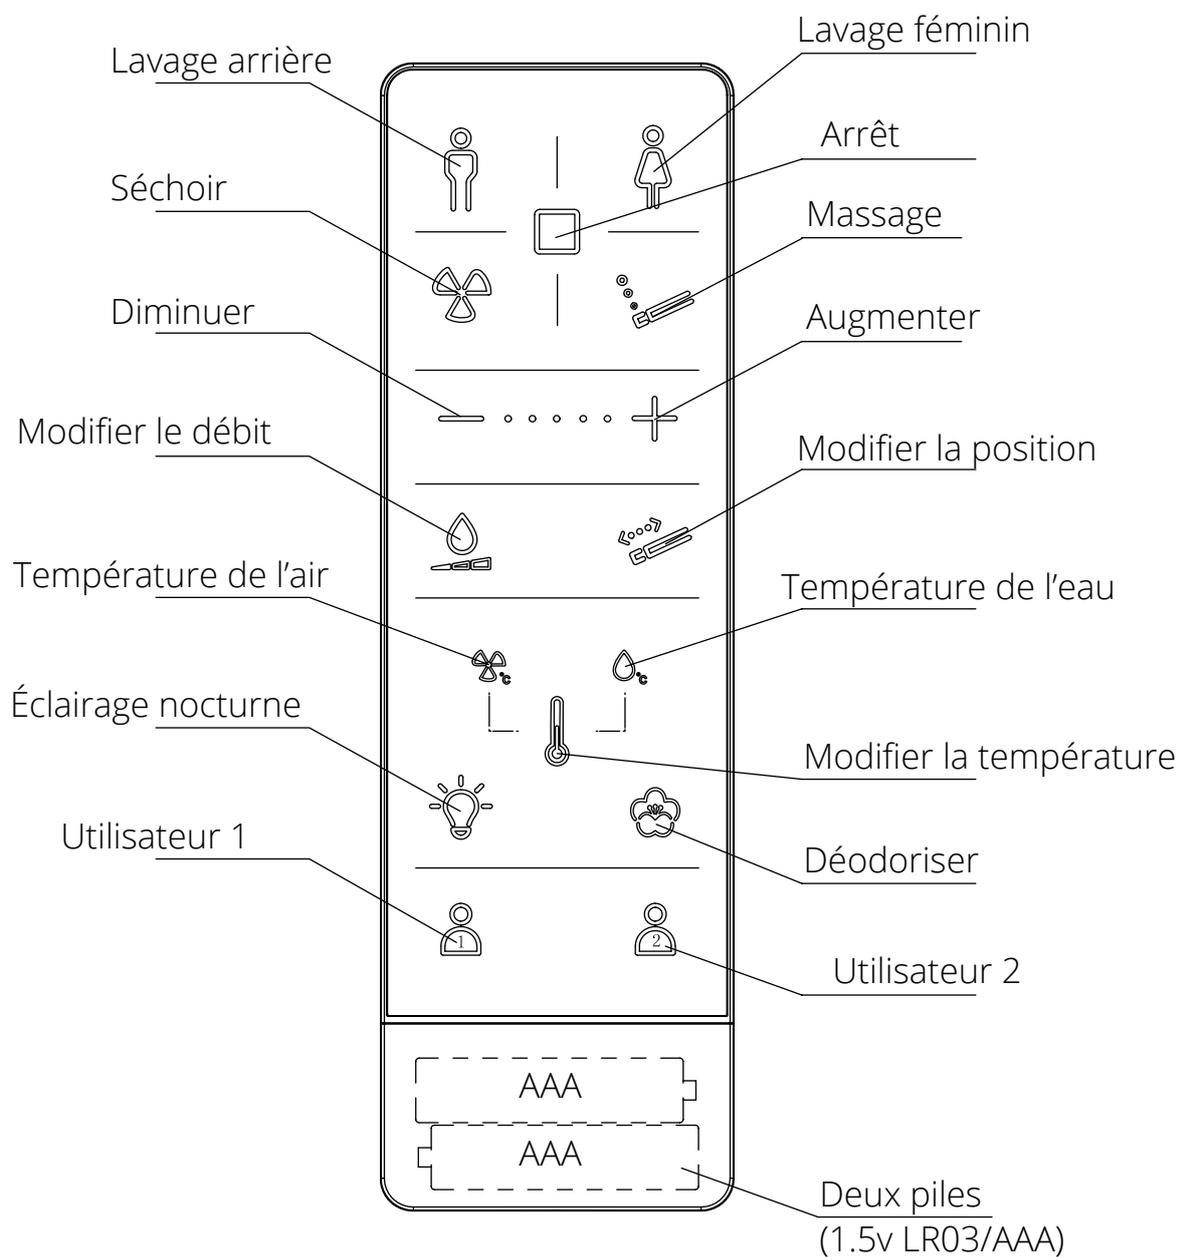


Lavage arrière / lavage féminin:

- Soyez assis.
- Appuyez sur le bouton « lavage » de la télécommande pour déclencher le lavage.
- Le lavage s'arrête après 3 minutes. Vous pouvez l'arrêter avant en appuyant sur le bouton « stop ».

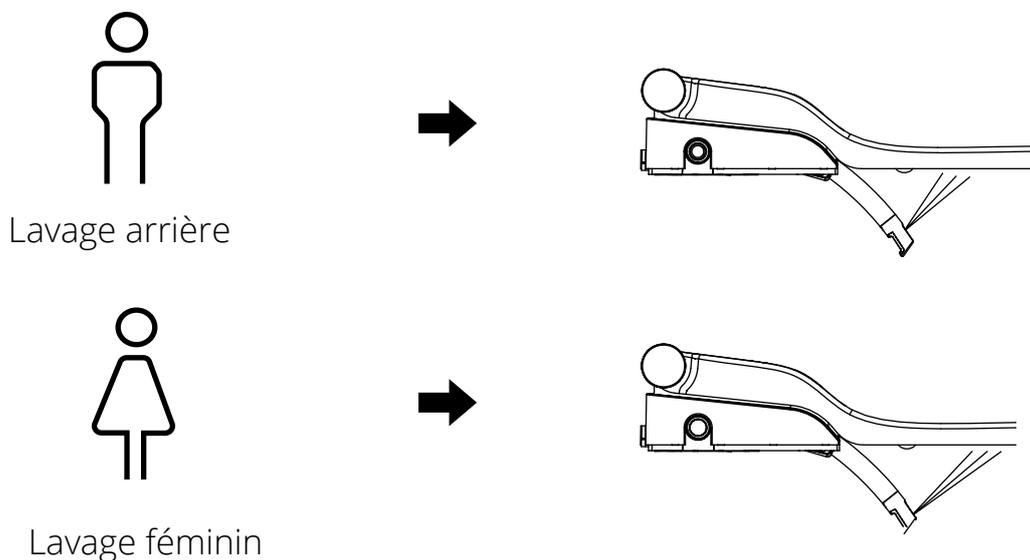

OU

Vous pouvez faire allumer la fonction lavage en tournant la molette : dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer « lavage féminin » et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour « lavage arrière ». Il s'arrêtera après 3 minutes et commencera à sécher. Vous pouvez arrêter le lavage avant en appuyant sur le bouton « stop ».

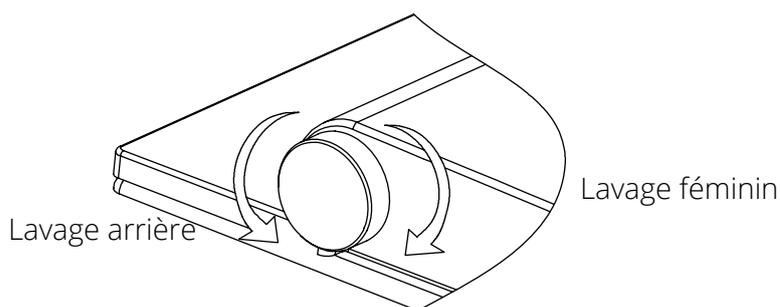

À noter :

Lors du lavage arrière ou féminin, la buse de nettoyage fonctionnera en position fixe pour environ 10 secondes, puis en mode mobile pour environ 18 secondes, pour finir en position fixe jusqu'à la fin du cycle de lavage.


Fonction séchage

- Soyez assis.
- Appuyez sur le bouton « sécher » de la télécommande pour déclencher le séchage.
- Le séchage s'arrête après 3 minutes.




OU

- Soyez assis.
- Assurez-vous que la cuvette WC ne soit pas en cycle de lavage arrière ou lavage féminin.
- Appuyez sur la molette, il commencera alors un cycle de séchage. Il s'arrêtera automatiquement après 3 minutes.

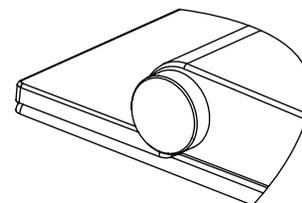

Fonction massage

- Pendant un cycle de lavage arrière ou féminin, appuyez plusieurs fois sur le bouton « massage » de la télécommande pour sélectionner le mode de massage/spray souhaité.

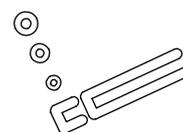

- ◦ ✚ Oscillant : lorsqu'un voyant lumineux est allumé
- ◦ ◦ ✚ Pulsant : lorsque deux voyants lumineux sont allumés
- ◦ ◦ ◦ ✚ Oscillant et pulsant : lorsque trois voyants lumineux sont allumés


Fonction « stop »

- Pendant le processus de lavage arrière, lavage féminin ou de séchage, appuyez sur le bouton « stop » de la télécommande, le système s'arrêtera instantanément.



OU


- Appuyez sur la molette pour arrêter le lavage ou le séchage.

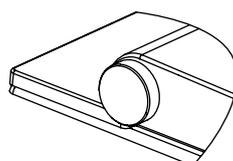


Modifier le débit d'eau

- Au cours du lavage arrière ou lavage féminin.

- Appuyez sur le bouton « modifier le débit d'eau » de la télécommande, puis sur le bouton « diminuer » ou « augmenter » pour modifier le débit d'eau.

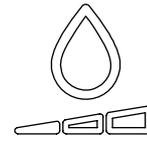


- Vous pouvez le faire fonctionner en tournant la molette. Le débit d'eau augmentera dans le sens des aiguilles d'une montre et diminuera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

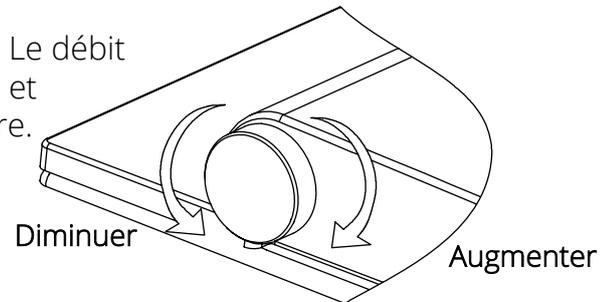


Modifier la position de la buse de nettoyage

- En position 5 par défaut.

- Au cours du lavage arrière ou lavage féminin.




- Appuyez sur le bouton « modifier la position » de la télécommande sur les boutons « augmenter » ou « diminuer » pour modifier la position de la buse.



Modifier la température de l'eau

- Au cours d'un lavage arrière ou féminin


- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton « modifier la température », jusqu'à ce que le voyant pour la température s'allume.

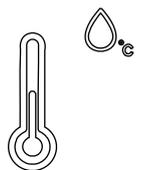

OU




- Continuez à appuyer sur la molette et tournez-la. La température de l'eau augmentera dans le sens des aiguilles d'une montre et diminuera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

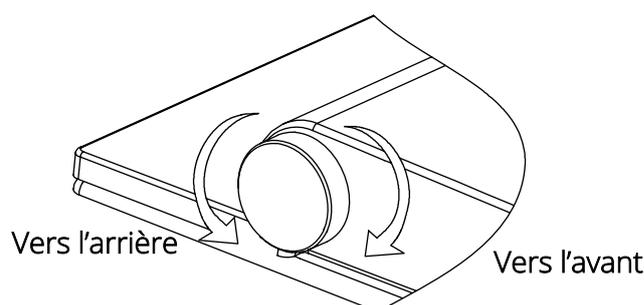

Modifier la température de l'air


- Au cours du séchage.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton « modifier la température » de la télécommande jusqu'à ce que le voyant pour la température de l'air s'allume, puis appuyez sur « augmenter » ou « diminuer » pour modifier la température de l'air.

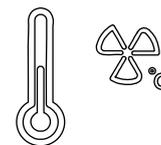


OU

- Vous pouvez le faire fonctionner en tournant la molette. La température de l'air augmentera dans le sens des aiguilles d'une montre et diminuera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

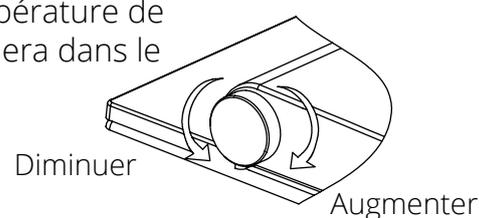

Réglage de l'éclairage

- Régler par défaut sur le mode d'éclairage continue
- Appuyez plusieurs fois sur la touche « éclairage nocturne » de la télécommande pour choisir un mode différent.

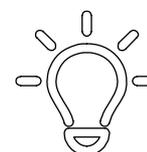

- ◦ ⊕ Mode fermé : un voyant lumineux s'allume
- ◦ ◦ ⊕ Mode continu : deux voyants lumineux s'allument
- ◦ ◦ ◦ ⊕ Mode intelligent : trois voyants lumineux s'allument

OU

- Ouvrir l'abattant puis tourner la molette dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. L'éclairage sera en mode différent comme « fermé », « continu », « intelligent ».

À noter : le mode « intelligent » fait référence au mode d'éclairage qui s'allumera dans un environnement sombre/nuit et qui s'éteindra dans un environnement clair/jour.

Réglage désodorisation

- Le mode intelligent pour la désodorisation est sélectionné par défaut. Il s'allume lorsque l'utilisateur s'assoit et il s'éteint une minute après le départ de l'utilisateur.
- S'il n'y a pas de fonctionnement de lavage ou séchage pendant la période assise, il s'éteindra après 15 minutes. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « désodorisation » de la télécommande pour ouvrir ou fermer la désodorisation.




- ◦ ⊕ Mode fermé : un voyant lumineux s'allume
- ◦ ◦ ⊕ Mode intelligent : deux voyants lumineux s'allument

OU

- Ouvrir l'abattant et soyez assis, sans lavage et sans séchage, puis toujours appuyer sur la molette et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La désodorisation sera allumée ou éteinte.

Réglage utilisateur


- Sauvegardez le réglage utilisateur.
- Après modification des réglages du débit d'eau, de la température et de la position de la douchette, continuez à appuyer sur le bouton « Utilisateur 1 » ou « Utilisateur 2 » de la télécommande pour plus de 3 secondes pour sauvegarder en « Utilisateur 1 » et en « Utilisateur 2 ».



- Récupérer les réglages utilisateur. Avant lavage et séchage, appuyez sur le bouton « Utilisateur 1 » ou « Utilisateur 2 » de la télécommande, puis faire fonctionner le lavage ou le séchage. Le débit d'eau, la température de l'eau, la position de la douchette, et la température de l'air seront identiques aux réglages sauvegardés.

Réglage de la mise en veille

- Dans l'état sans utilisateur assis.
- Appuyez sur la molette à plusieurs reprises pour plus de 6 secondes. Il passera en mode veille électrique.
- Appuyez de nouveau sur la molette pour plus de 6 secondes pour le redémarrer.

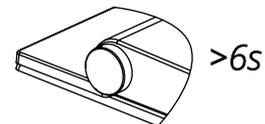



Réglage son

- Le son est activé par défaut. Un bip sonore retentit lorsque la cuvette a reçu des commandes ou des signaux.
- Ouvrir l'abattant et la lunette.
- Continuez à appuyer sur la molette, puis tournez-la. Le son est activé dans le sens des aiguilles d'une montre et désactivé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Recommandations générales d'entretien et de nettoyage :

Fréquence du nettoyage	Actions de nettoyage
Quotidien	Enlever les traces d'eau avec un chiffon doux, non pelucheux pour éviter les taches de calcaire.
Hebdomadaire	Nettoyer toutes les surfaces et les coins. Nettoyer la douchette si besoin. Voir « nettoyage douchette ».
Mensuel	Nettoyer l'appareil WC en céramique avec un produit nettoyant légèrement acide.
Semestriel	Remplacer le filtre si nécessaire. Voir « Remplacer le filtre ».

Outils et produits nettoyants :

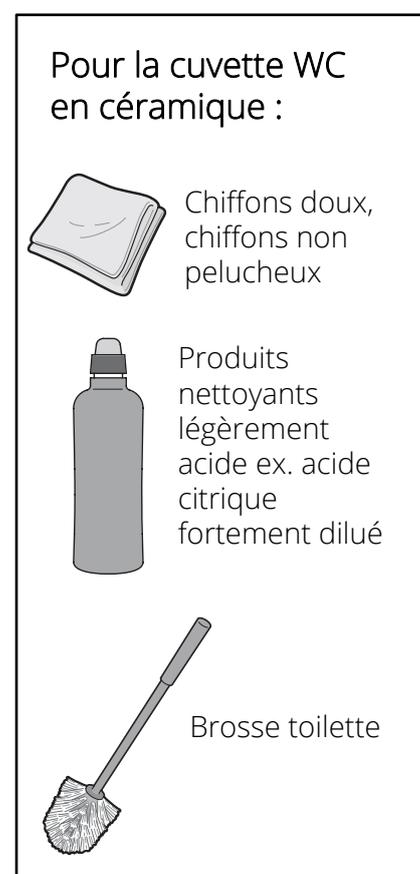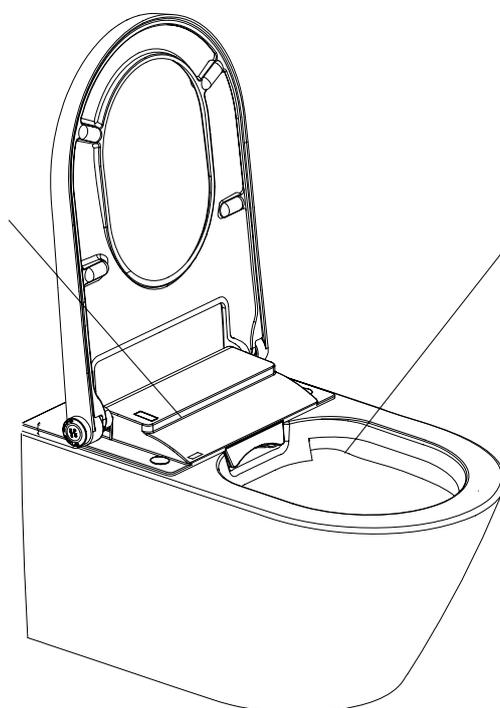






Ne pas utiliser les produits nettoyants à l'acide ou d'alcalins forts. Pour nettoyer le E-bidet, ne pas utiliser une brosse dure (par exemple : brosse toilette ou brosse en nylon). Pour nettoyer la cuvette WC en céramique, ne pas utiliser une brosse en métal.


Auto-nettoyage du réservoir :

Si le toilette n'a pas été utilisé pendant plus de 72h, lorsque l'utilisateur s'assoit, la cuvette lancera un cycle d'auto-nettoyage de 3 minutes. Tous les boutons sont non valides pendant l'auto-nettoyage. Après ce nettoyage, l'accès aux fonctions normales est possible.


Nettoyage de la buse/douchette:

- La douchette sera nettoyée avant et après lavage.
- Ouvrir l'abattant et la lunette puis tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ensuite, la douchette s'étendra avec l'eau du nettoyage. Elle reviendra à la normale après 5 minutes ou appuyez sur le bouton « stop »

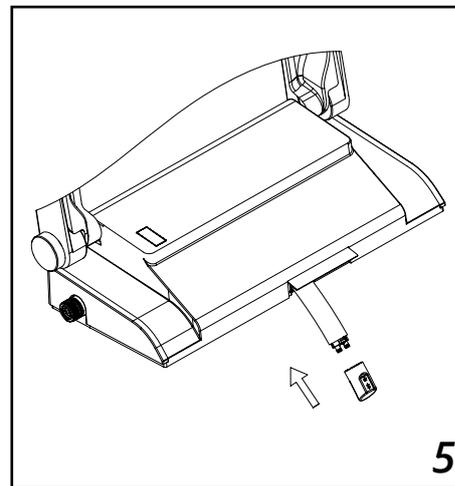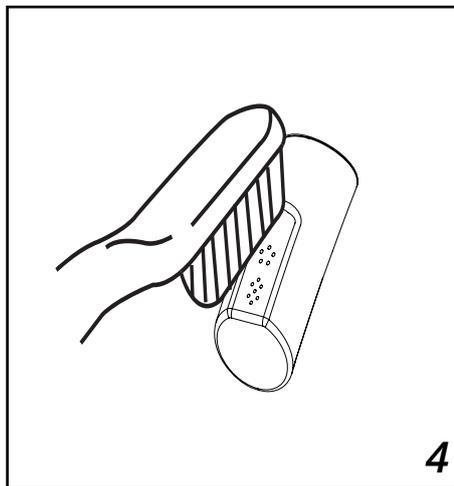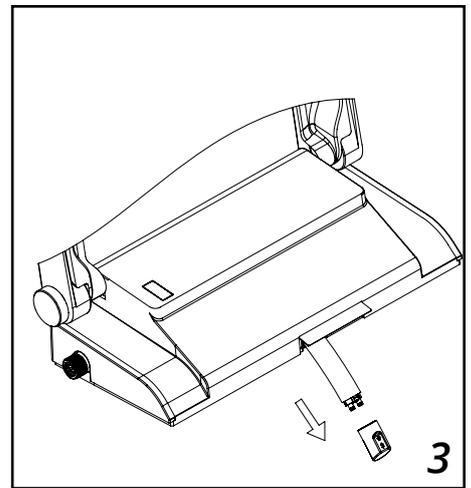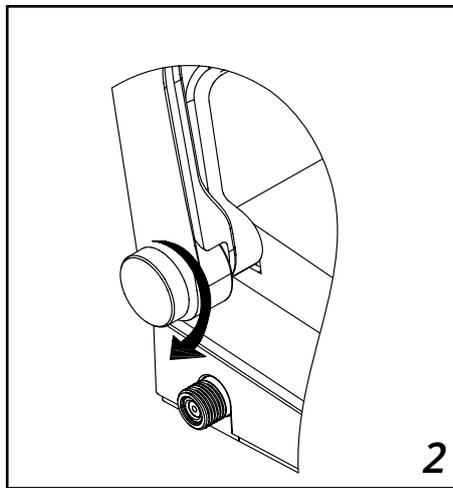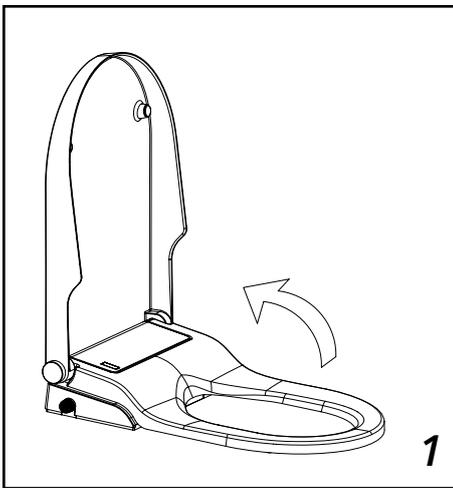

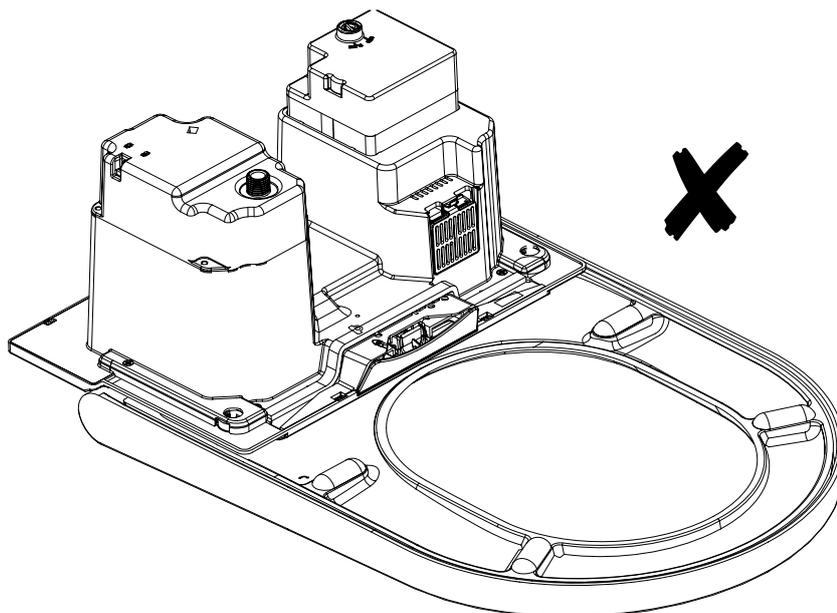

- L'eau et le courant doivent être coupés avant de démonter le E-bidet.
- Ne pas inverser ou incliner avant de terminer la vidange du réservoir.

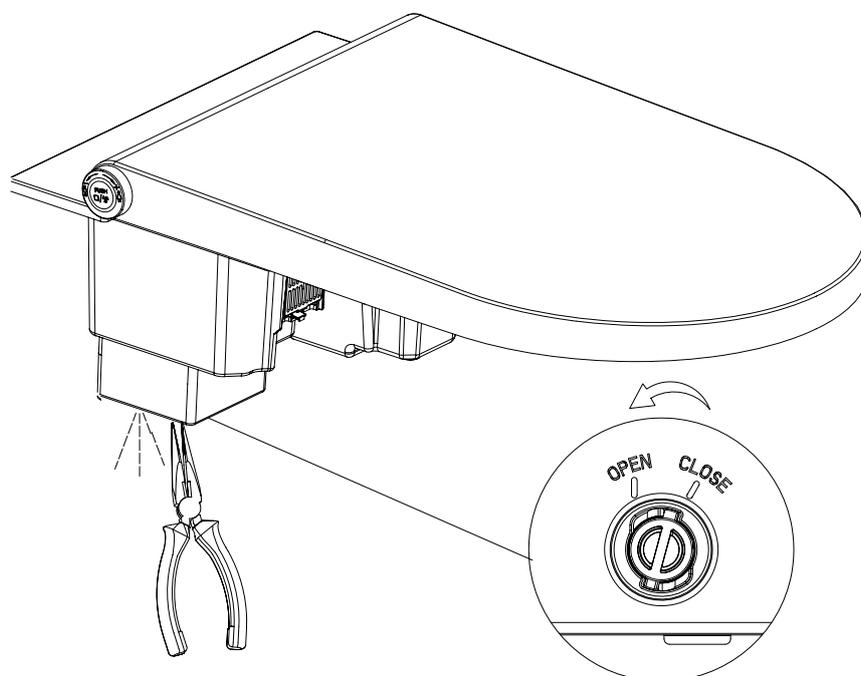

- Tenir la benne avec le basculeur, tourner à « ouvrir », et la retirer. La vidange commencera.
- Après avoir termine la vidange, insérer la benne et tourner à « FERMER »

Si vous souhaitez installer plusieurs toilettes électroniques dans la même espace, et souhaitez que chaque télécommande contrôle un bidet électronique spécifique, complétez les réglages selon les étapes suivantes :

- Ouvrir l'abattant et la lunette sans s'asseoir. Réglez l'éclairage nocturne au mode « fermé » (voir « réglages de l'éclairage »).


- Appuyez simultanément sur le bouton « stop » et sur le bouton « modifier la température » de la télécommande, et continuez à appuyer pour plusieurs secondes, puis entendez le bip sonore du produit. Entre temps les voyants lumineux des boutons « -,+ » sont allumés.



- Relâchez le bouton « stop », mais continuez à appuyer sur le bouton « modifier la température ».



- Appuyez dans l'ordre sur « UTILISATEUR1 » et « UTILISATEUR2 », et puis relâchez le bouton « modifiez la température ».

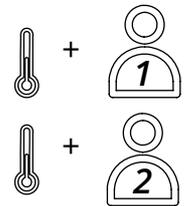


- En appuyant sur les boutons « -,+ » pour passer d'un code d'identification de produit avec le voyant correspondant allumé. Il y a 10 codes d'identification au total. Il est sur le premier code par défaut et le voyant de «-« s'allume.



Remplacer les piles

- Il faut 2 piles (type 1.5V LR3/AAA) pour la télécommande.
- Lorsque les voyants lumineux utilisateurs clignotent en continu, il faut penser à remplacer les piles.

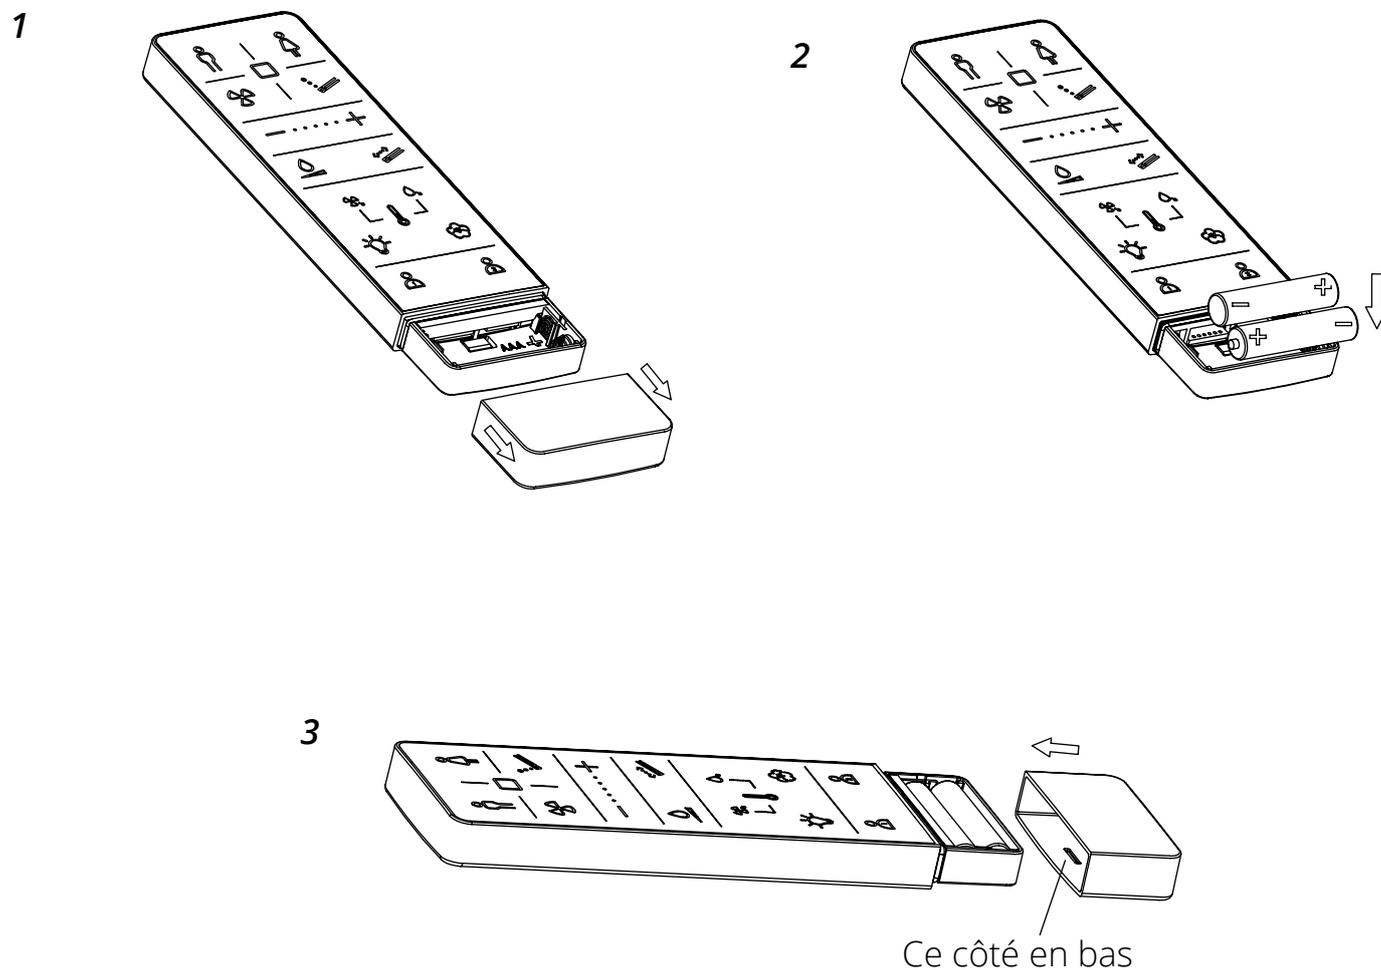

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Ne pas mélanger les différents types de piles, ou les piles neuves et les piles usées.
- Les piles doivent être insérées en respectant leur polarité ;
- Les piles usées doivent être retirées, en toute sécurité, de l'appareil.
- Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Dépannage

Problème	Cause éventuelle	Action proposée
Le lavage ne fonctionne pas	L'alimentation électrique n'est pas sous tension.	Mettre l'appareil sous tension.
	L'alimentation d'eau n'est pas ouverte.	Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau, ou vérifier s'il y a une coupure d'eau.
	Le filtre est bloqué.	Remplacer le filtre. Il a une durée de vie de 6 mois.
	Personne n'est assise.	S'asseoir sur le siège et modifier la position assise.
	L'abattant est fermé.	Ouvrir l'abattant et s'asseoir sur le siège.
	Aucune utilisation pendant 72 heures.	Si le toilette n'a pas été utilisé pendant plus de 72h, lorsque l'utilisateur s'assoit, la cuvette lancera un cycle d'auto-nettoyage de 3 minutes. Tous les boutons sont non valides pendant l'auto-nettoyage. Après ce nettoyage, l'accès aux fonctions normales est possible.
La douche se retire subitement	Le cycle de lavage est de 3 minutes. La douche arrêtera de pulvériser après 3 minutes, et puis elle se retirera.	Il est normal. Veuillez appuyer sur le bouton « lavage » pour redémarrer le lavage.
	Il peut y avoir un problème d'alimentation d'eau.	Vérifier s'il y a une coupure d'eau.
	Le capteur de la présence assise détecte le départ de l'utilisateur.	Modifier la position assise.
	L'abattant se ferme.	Ne pas fermer l'abattant lors du lavage.
Faible débit d'eau	Le débit d'eau est réglé à un niveau bas.	Augmenter le débit d'eau selon le « modifier le débit d'eau » du mode d'emploi.
	La pression d'alimentation en eau est trop faible.	Vérifier et s'assurer que la pression d'alimentation en eau est : 0.07Mpa
	Le filtre est bloqué	Remplacer avec un nouveau filtre. Il a une durée de vie de 6 mois.
	La douche est bloquée.	Remplacer avec une nouvelle douche.
Température d'eau basse	La température d'eau est réglée à un niveau bas.	Régler la température à un niveau élevé selon « modifier la température d'eau » du mode d'emploi.
	La température de l'alimentation en eau est trop basse.	Régler la température à un niveau élevé selon « modifier la température » du mode d'emploi, ou diminuer le débit d'eau selon « modifier le débit d'eau » du mode d'emploi.
La douche sort lentement	En démarrant la fonction « lavage », la douche est en auto-nettoyage avant de sortir.	Il est normal.
L'eau s'écoule mais la douche ne sort pas	En démarrant la fonction « lavage », la douche est en auto-nettoyage avant de sortir.	Il est normal.
	Il n'est pas utilisé pendant plus de 72 heures.	Il est normal. S'il n'est pas utilisé pendant plus de 72 heures, lorsque l'utilisateur fait fonctionner le lavage, l'auto-nettoyage se déclenchera pendant 3 minutes.
Température de l'air basse	La température est réglée à un niveau trop bas.	Régler la température d'air selon « modifier la température d'air » du mode d'emploi.
	Le chauffe-air ne peut pas fonctionner normalement.	Contactez un distributeur local.
L'éclairage nocturne est toujours éteint	L'environnement est clair.	Lorsque l'éclairage nocturne est réglé en mode intelligent, l'éclairage nocturne ne fonctionne pas dans un environnement clair.
	L'éclairage nocturne est fermé.	Activer la fonction éclairage nocturne et régler la mode éclairage nocturne selon « les réglages éclairage » du mode d'emploi.
L'éclairage nocturne est toujours allumé	L'environnement est sombre.	Lorsque l'éclairage nocturne est réglé en mode intelligent, l'éclairage nocturne sera toujours allumé dans un environnement sombre.
	Quelque chose peut être recouvert autour de la molette	Enlever toutes obstructions autour de la molette.
	L'éclairage nocturne est réglé en mode continu.	Régler le mode éclairage nocturne selon les « réglages éclairage » du mode d'emploi.
La douche rentre automatiquement lors du nettoyage manuel	La douche rentre après lavage de 5 minutes.	Il est normal.
	Appuyez sur le bouton « stop ».	L'auto-nettoyage s'arrêtera en appuyant sur la molette ou sur le bouton de la télécommande.
	Le capteur du siège détecte que l'abattant se ferme.	Ne pas fermer l'abattant lors du lavage.
La télécommande ne fonctionne pas	Il n'y a pas de piles dans la télécommande.	Insérer les piles correctes dans la télécommande.
	La puissance des piles est trop faible.	Lorsque la puissance des piles est trop faible, le voyant LED clignotera. Remplacez les piles.
	Le code du bidet et de la télécommande n'est pas identique.	Régler la télécommande avec le bon code. Voir « réglage individuel ».
Il y a des bips sonores lorsque le bidet fonctionne	Il y a un bip sonore court lorsque vous êtes assis, et un bip sonore long à votre départ. Il y a aussi un bip sonore court lorsque le bidet a reçu des commandes.	Il est normal. Vous pouvez éteindre le son. Voir « Réglage son ».
Le bidet ne fonctionne pas normalement	Il y a quelque chose d'anormale.	Couper l'alimentation électrique et la rétablir après une minute. Si le bidet ne fonctionne toujours pas, contactez le distributeur local.
La lumière autour de la molette clignote deux fois avec un bip sonore constant	La température de l'alimentation d'eau est trop élevée.	Couper l'alimentation électrique et l'alimentation en eau, arrêter d'utiliser le produit, et contacter le distributeur local.
La lumière autour de la molette continue à clignoter	Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.	Vérifier si l'alimentation électrique et l'alimentation en eau sont bonnes, couper l'alimentation électrique et redémarrer le produit. Si le bidet ne peut toujours pas fonctionner, contactez le distributeur local.