


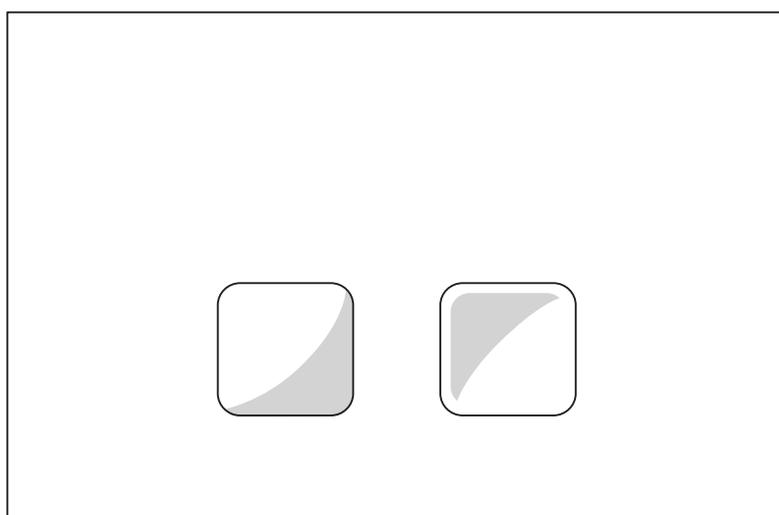
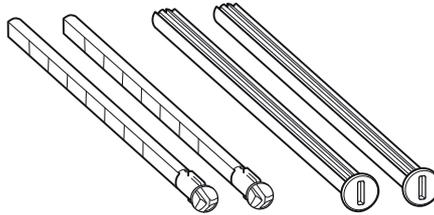

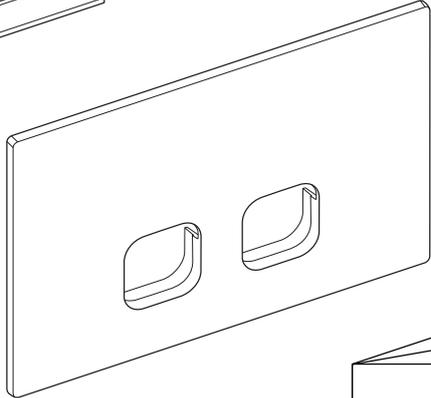


Plaque de déclenchement PCTFP001

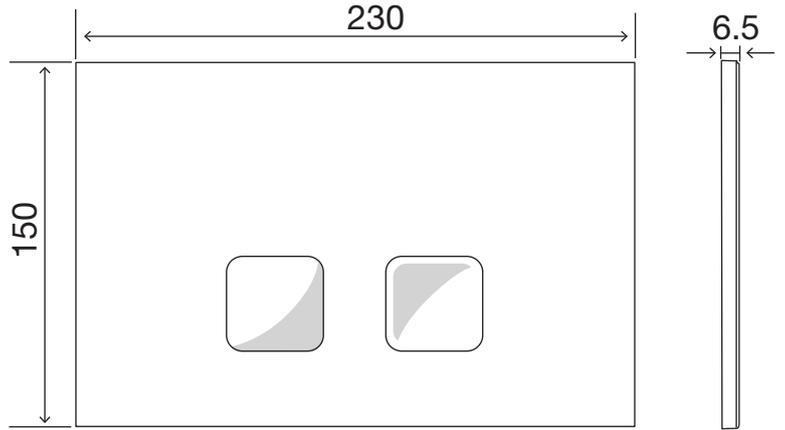

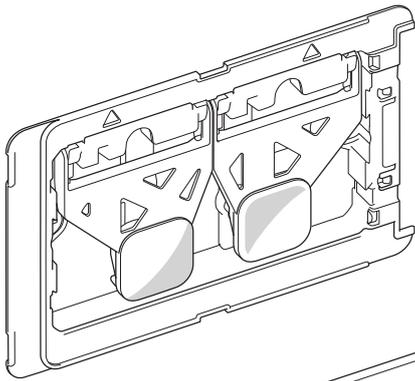



KIT ACTIONNEMENT
HAUT

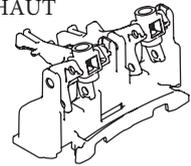



Cod. 211743

EXPERT PLUS



HAUT

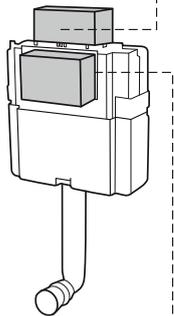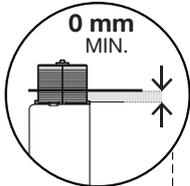



OLI74 PLUS

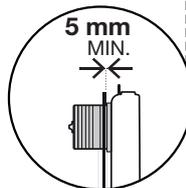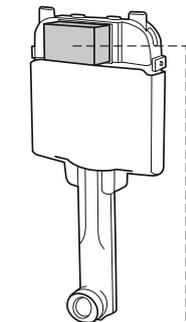


QUADRA PLUS




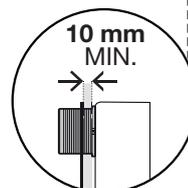
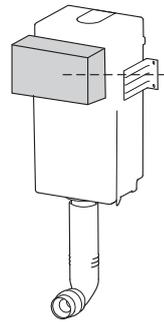


OLI120 PLUS

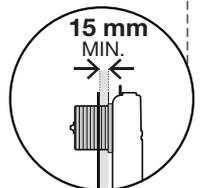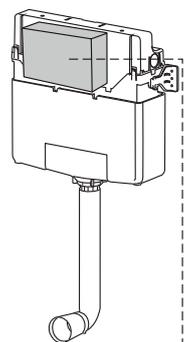


DEVANT

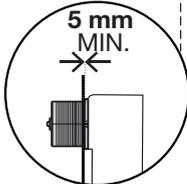

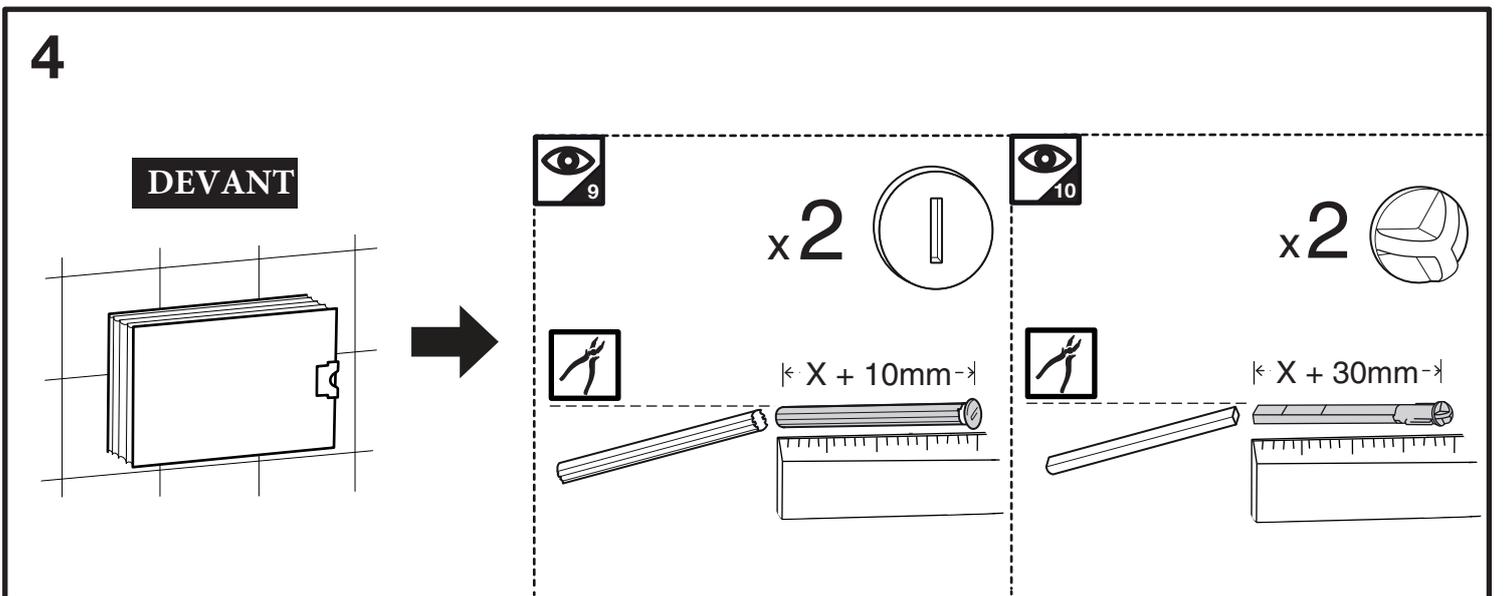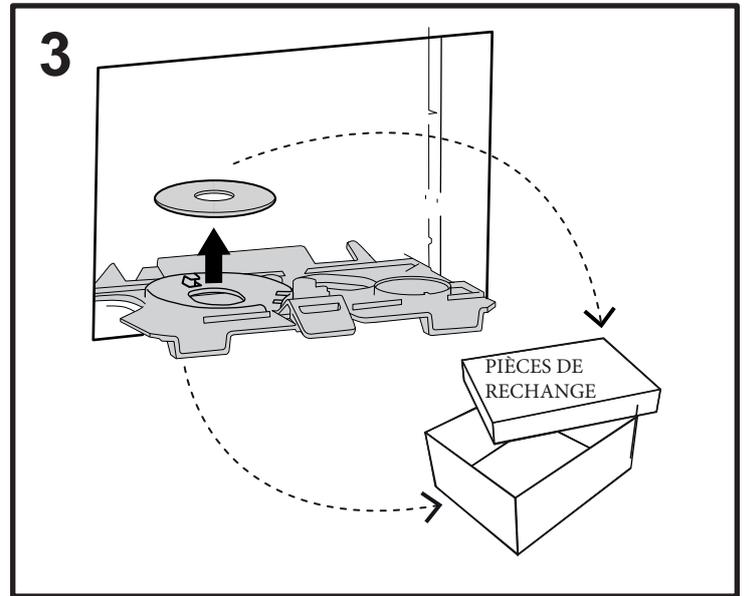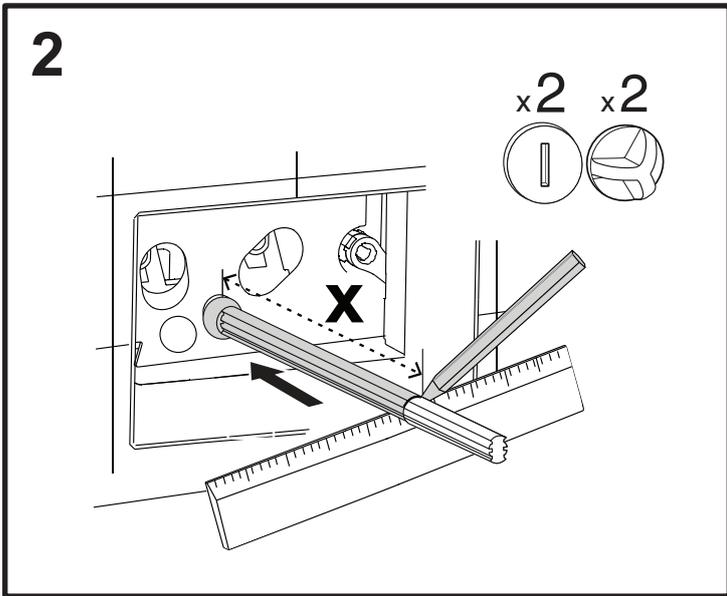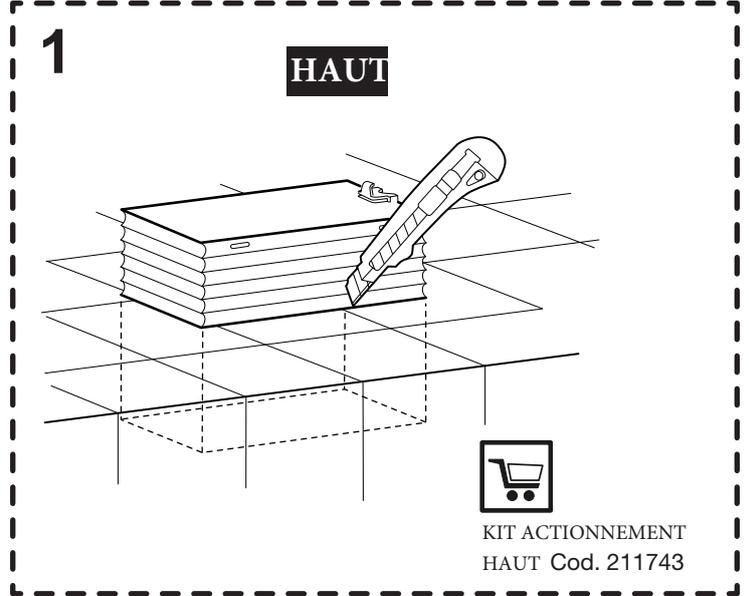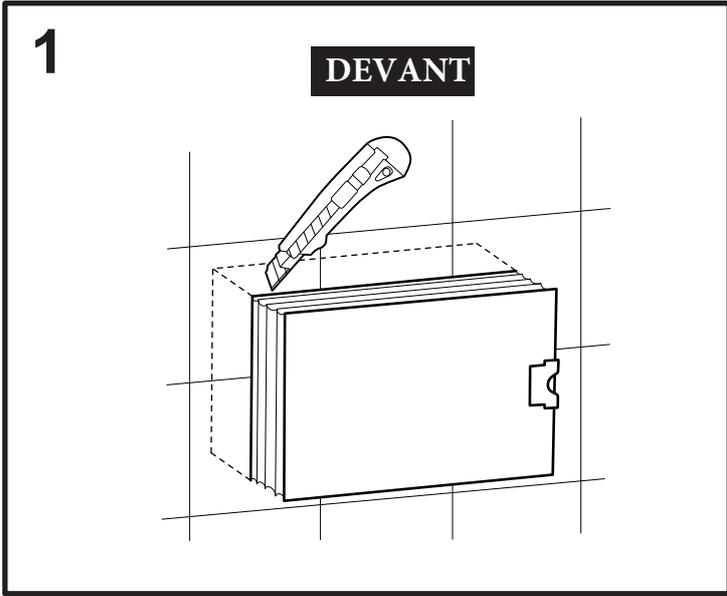


4

HAUT

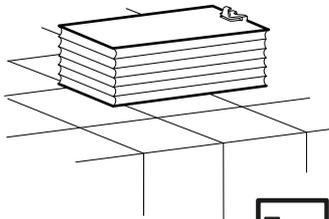


KIT ACTIONNEMENT
HAUT Cod. 211743



HAUT




KIT ACTIONNEMENT
HAUT

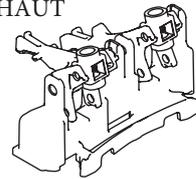

Cod. 211743




HAUT

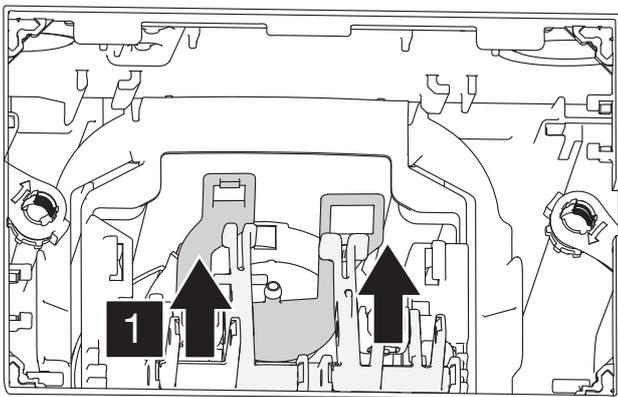



2

APPUYER


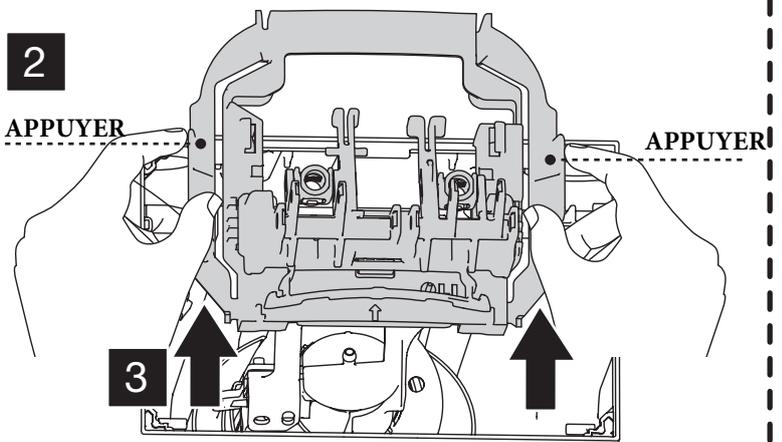


APPUYER



i HAUT




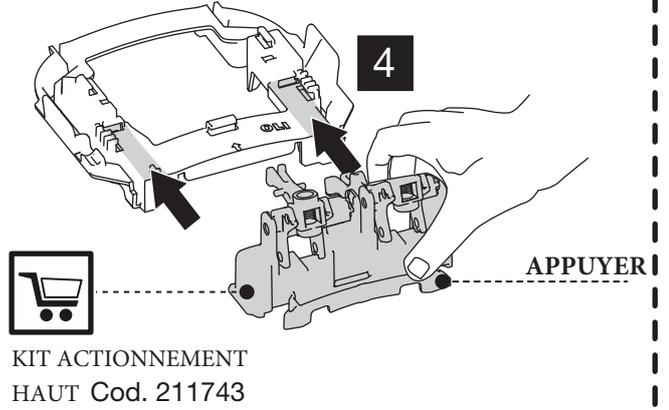
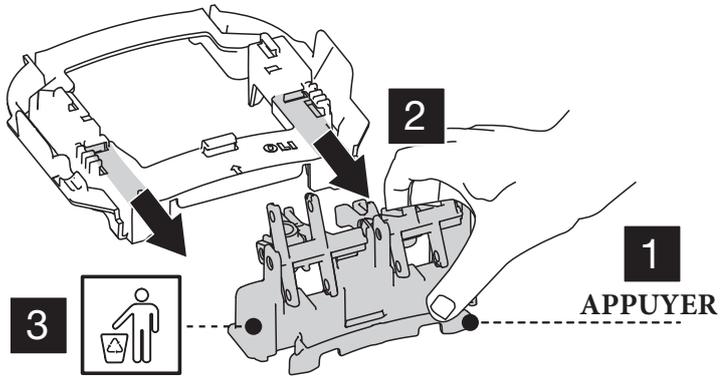





i HAUT

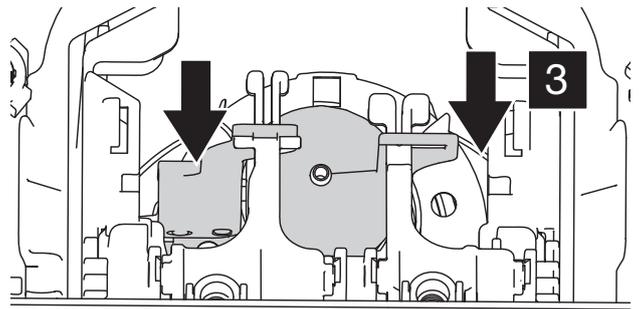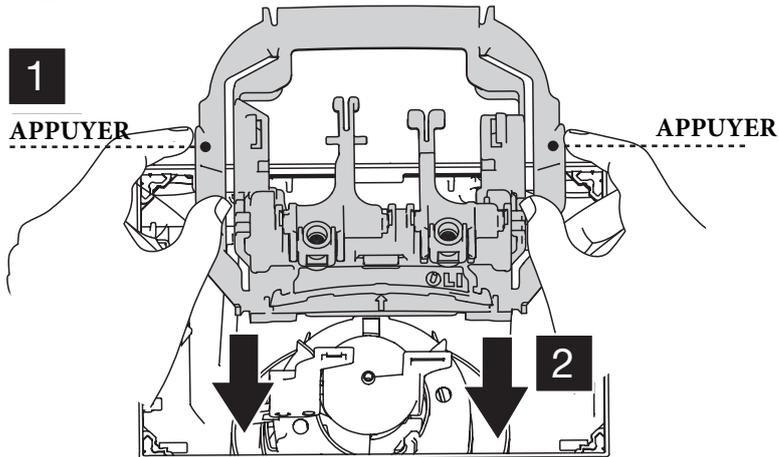

6

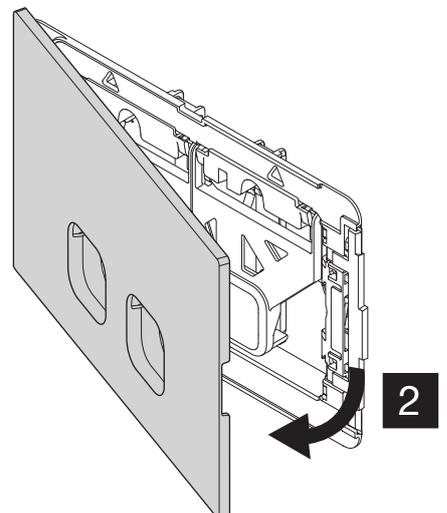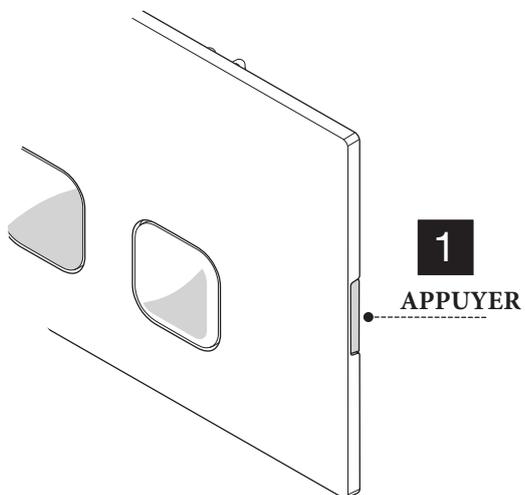

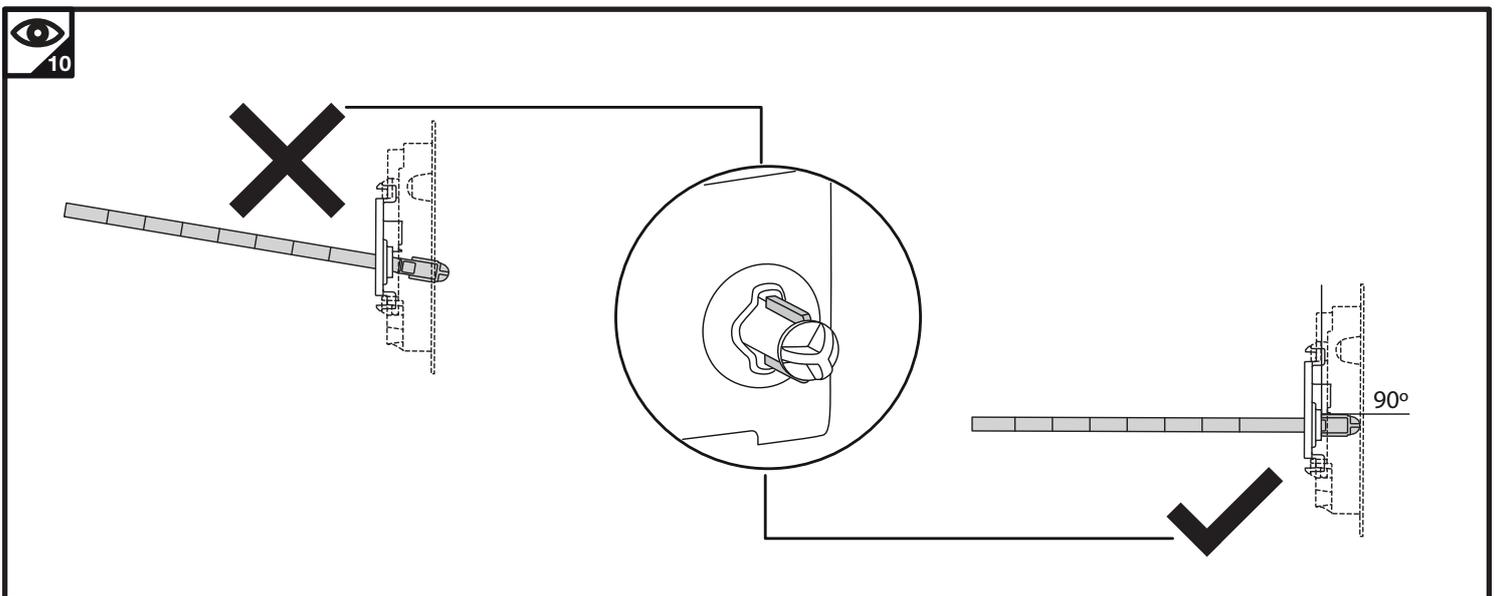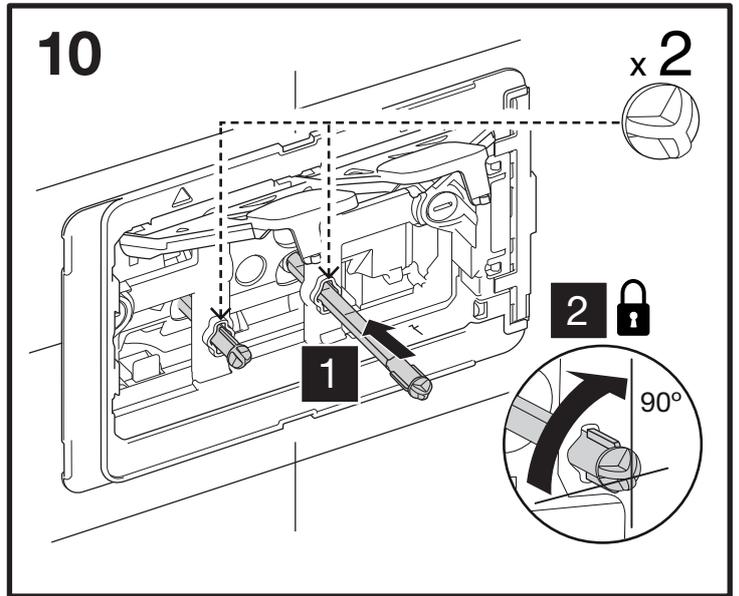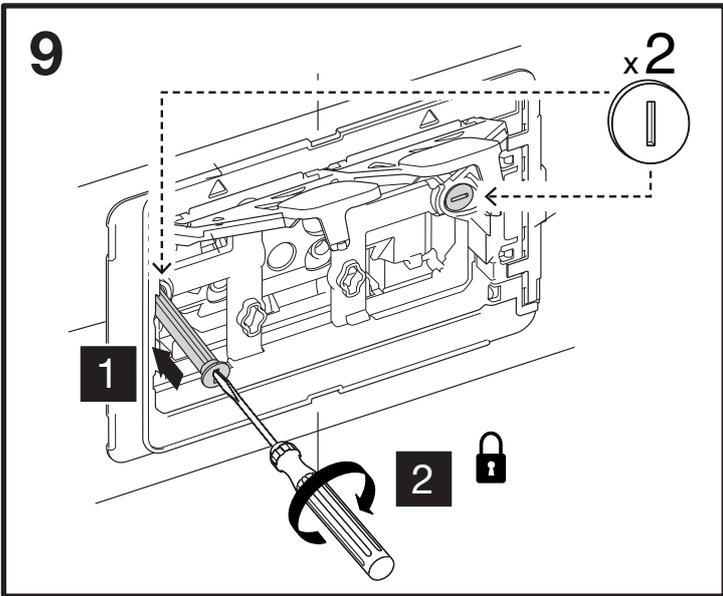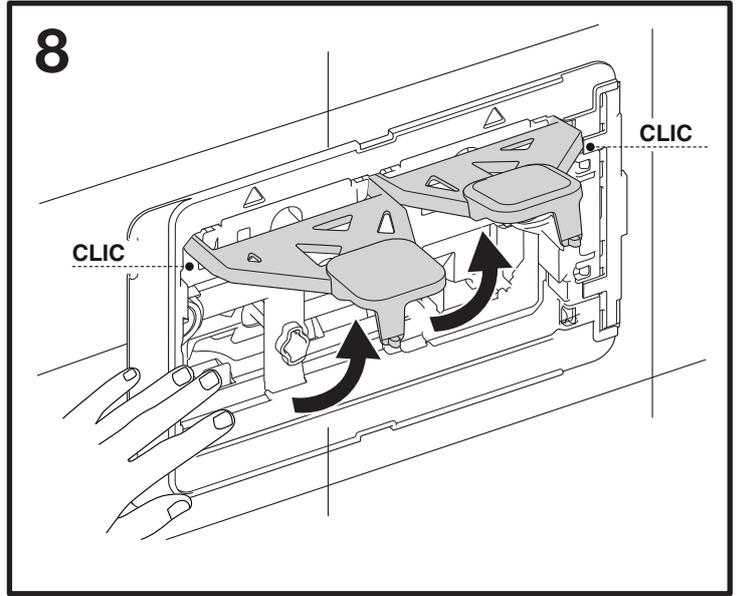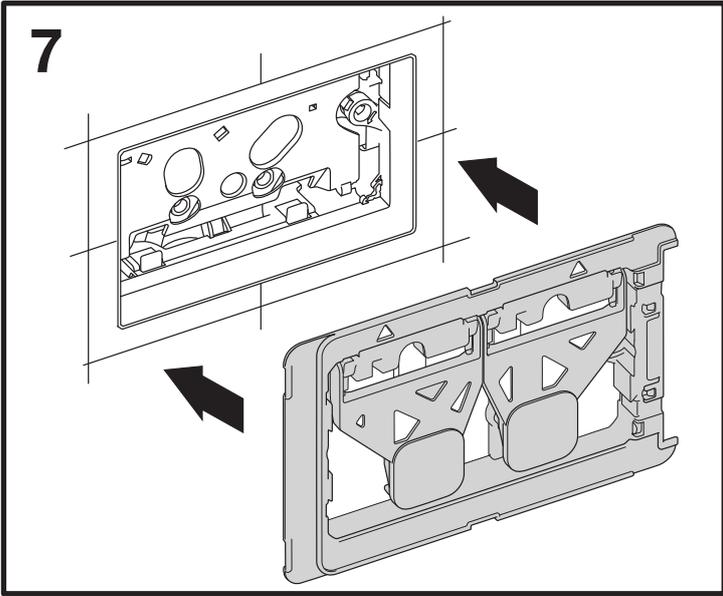

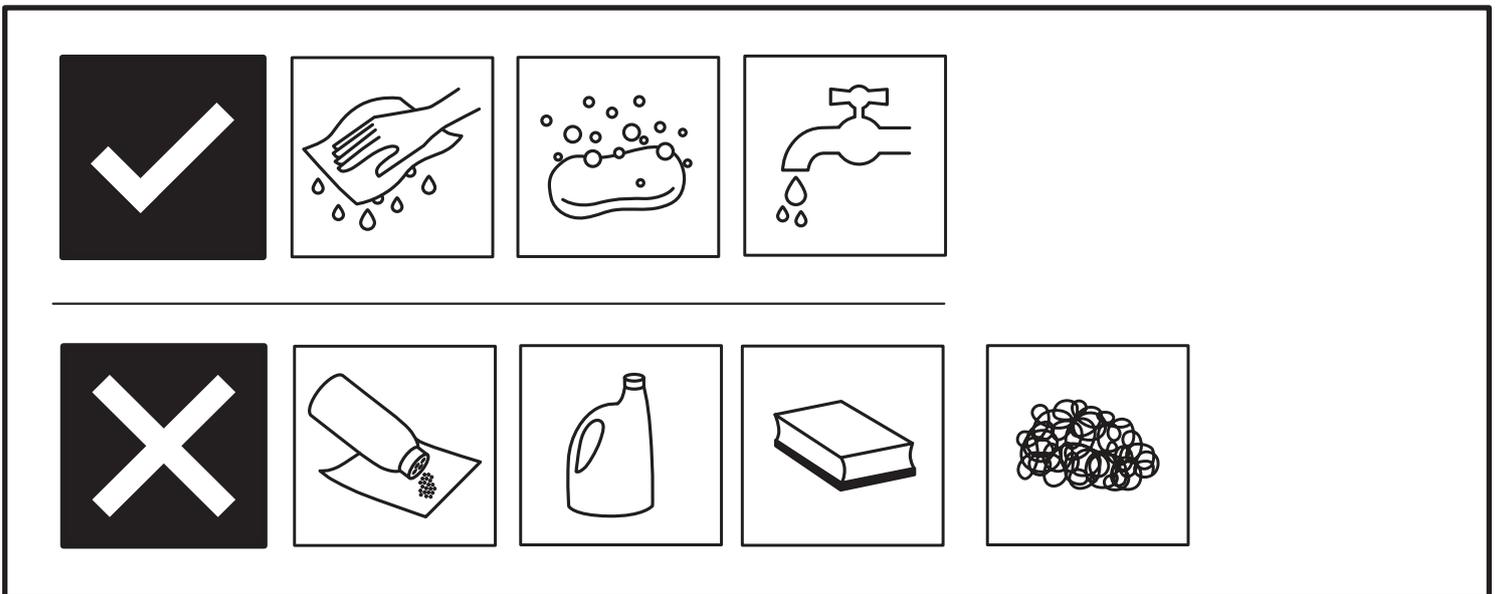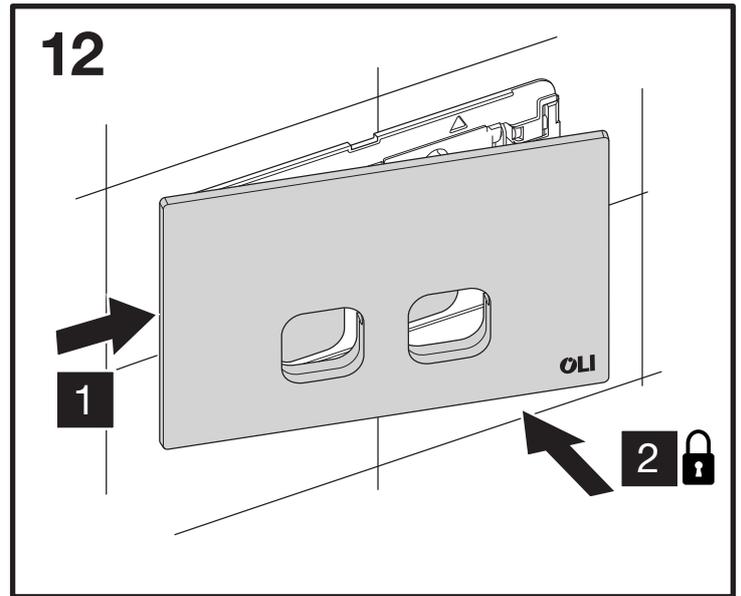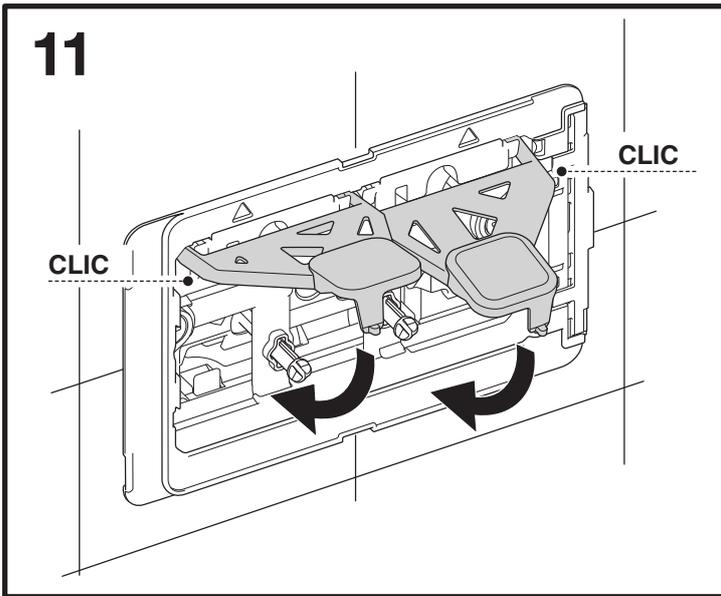

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.