




LIEU
D'AISANCE

WC Japonais




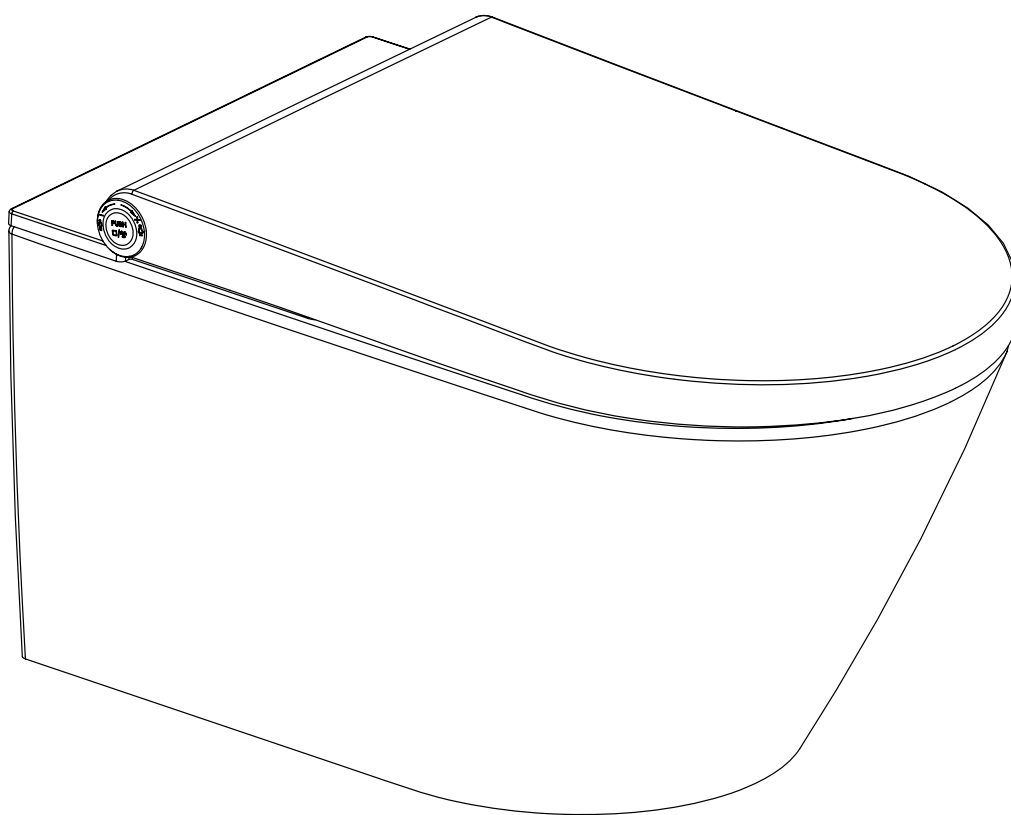


Guide d'installation







 Le style peut varier

Installation



Outils nécessaires à l'installation

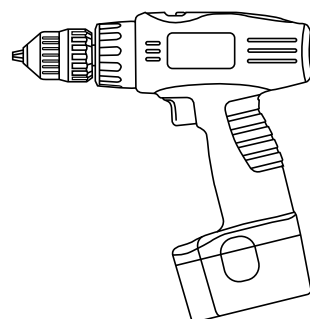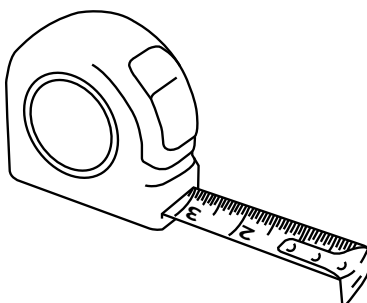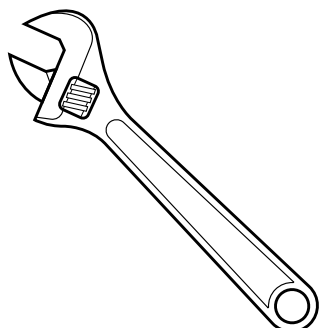

1,2 cm

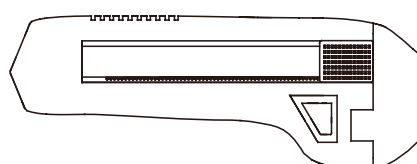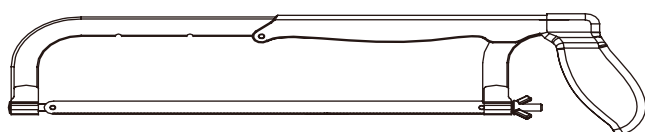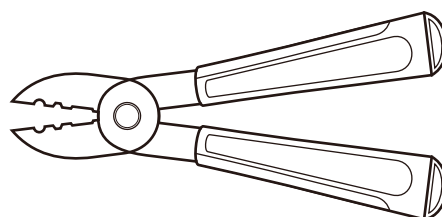


Pièces fournies:

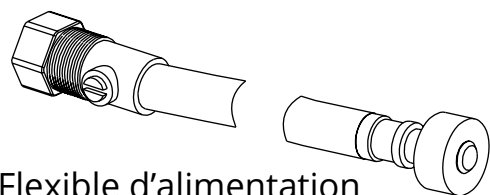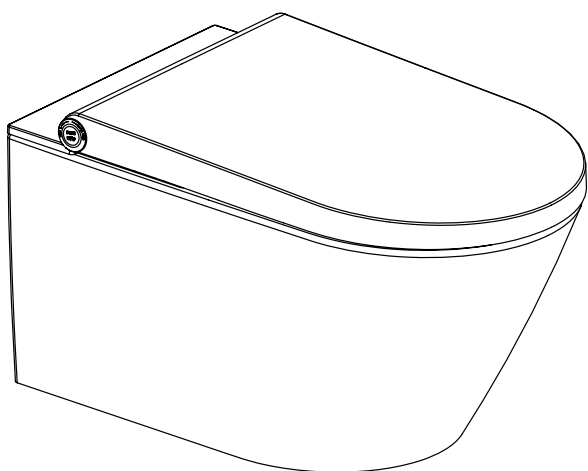


Flexible d'alimentation




Plaque de bride x2




Vis hexagonale x2

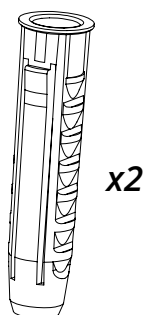


Goujon de dilatation x2

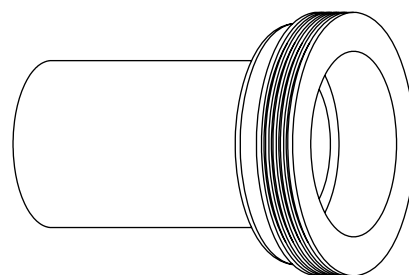


Tuyau d'évacuation avec bague d'étanchéité

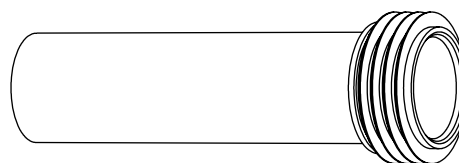


Tuyau de raccordement avec bague d'étanchéité

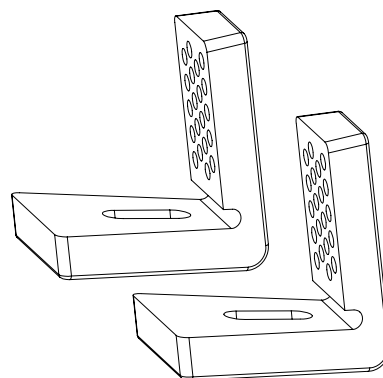

Porte toilette




Coupleur




Vis creuse




Couvercle décoratif

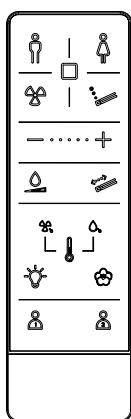


Télécommande (sans piles)

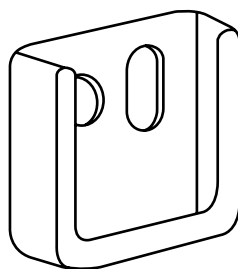

Porte télécommande

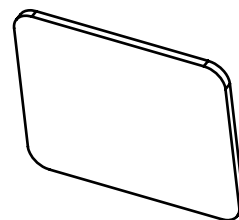


Adhésif




x2

Vis




x2









Bouchons








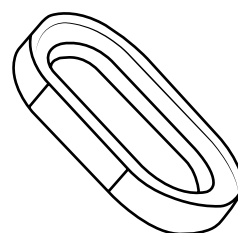










Bouchon à vis

Installation

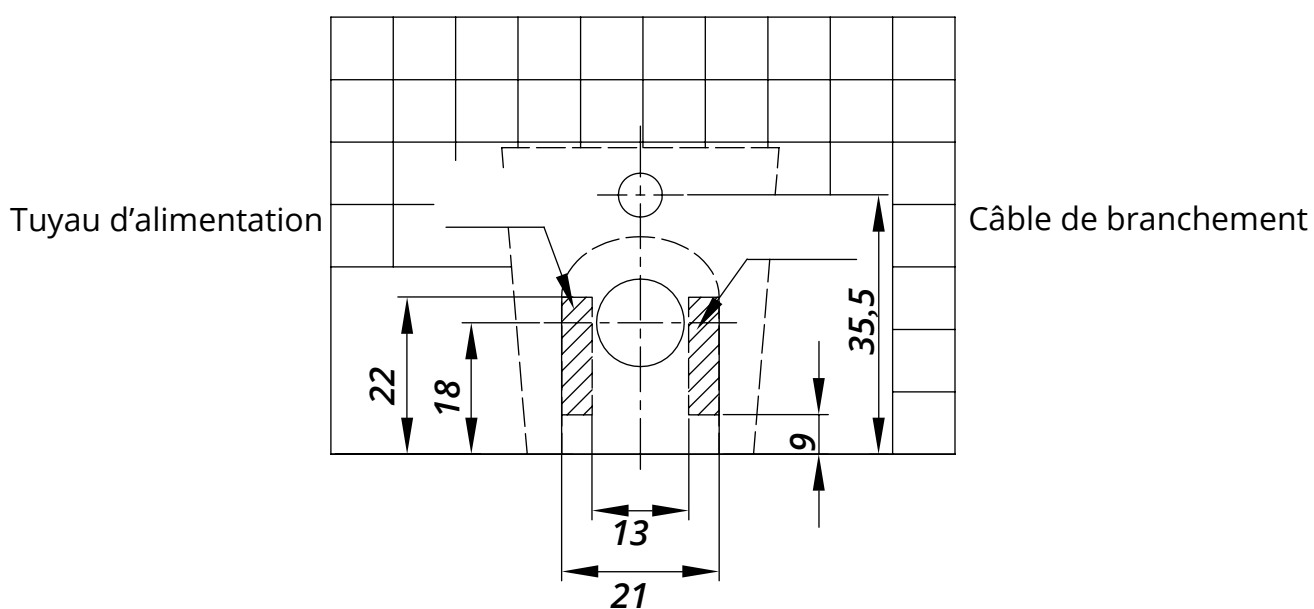

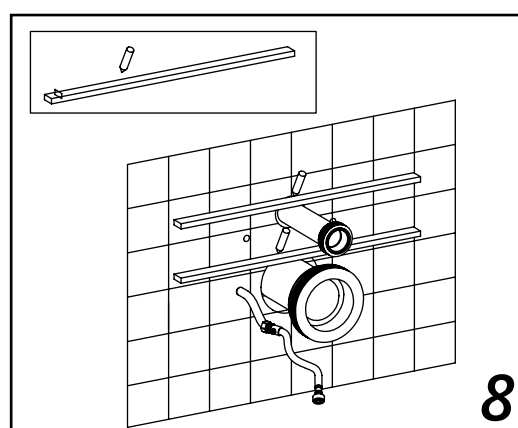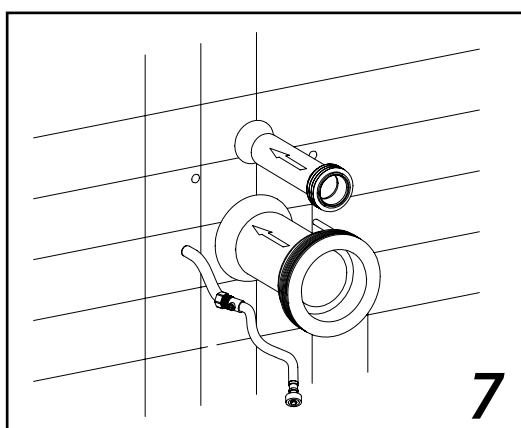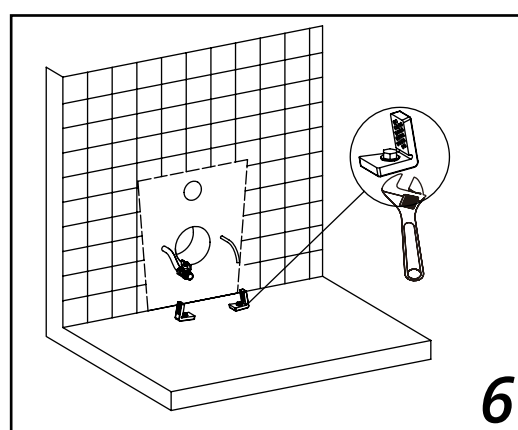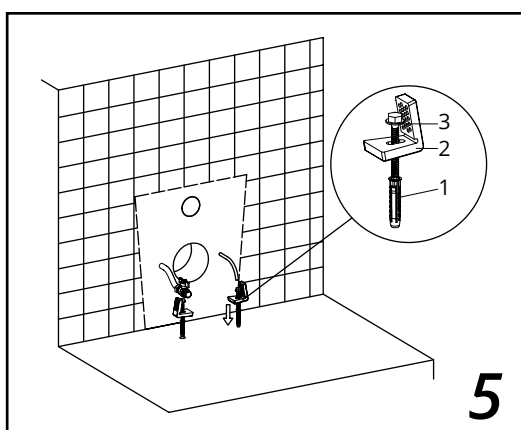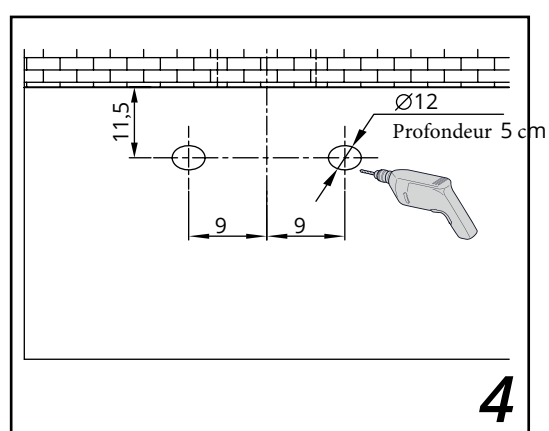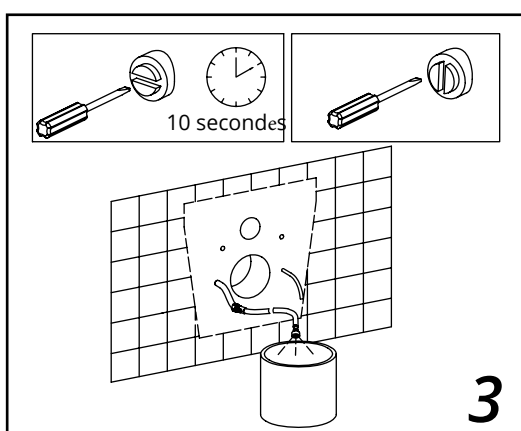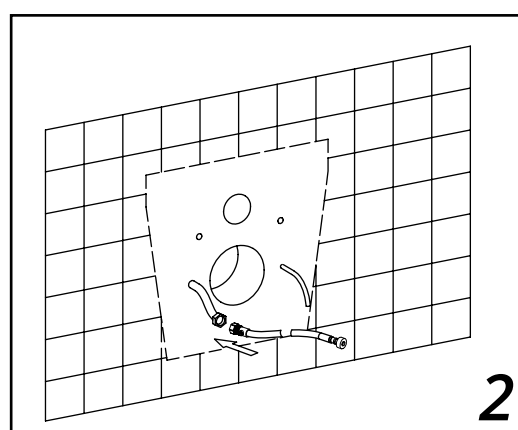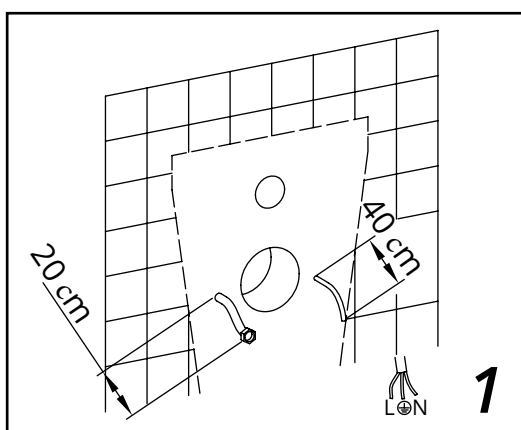


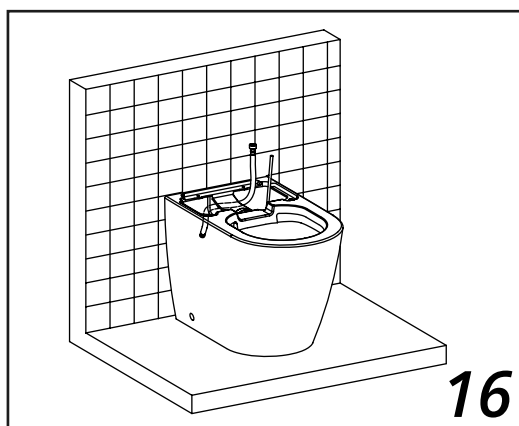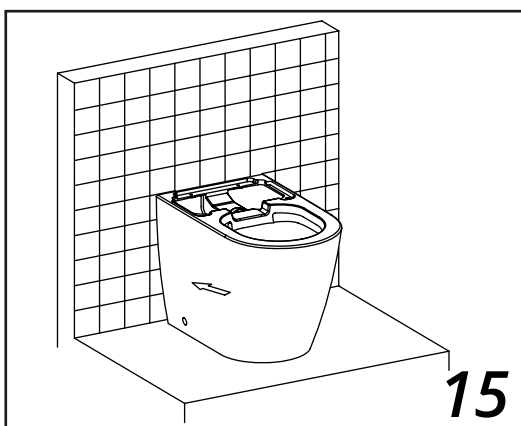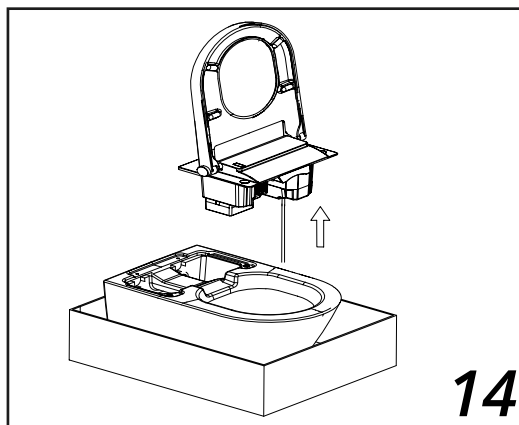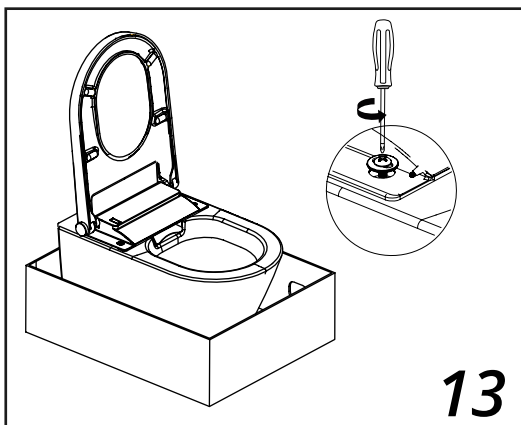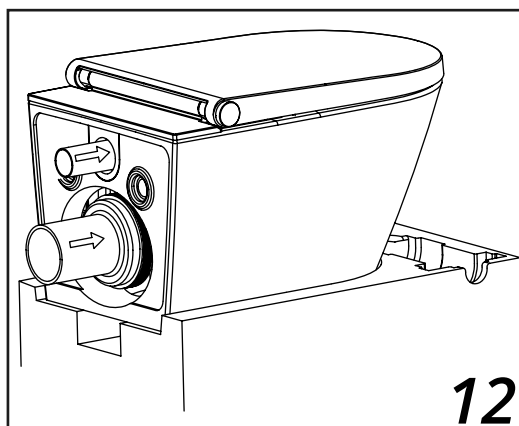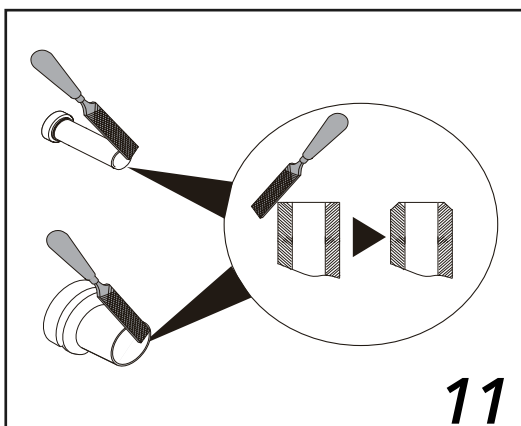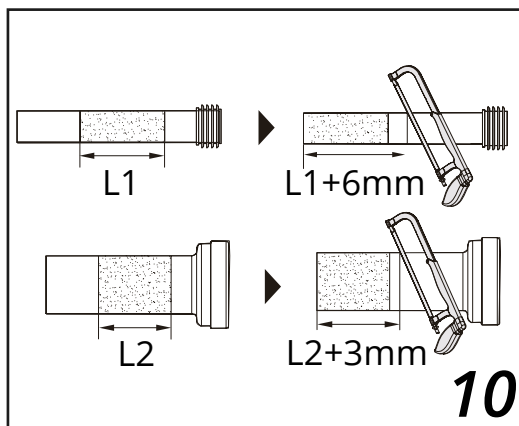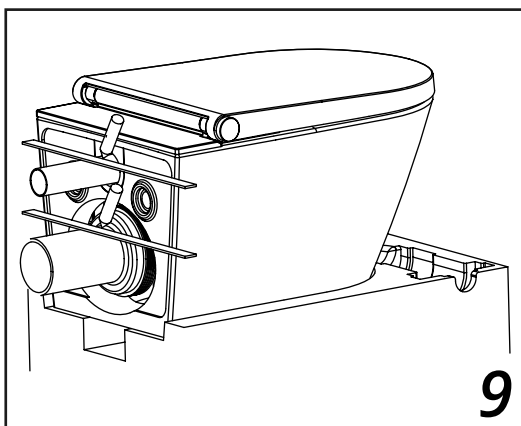

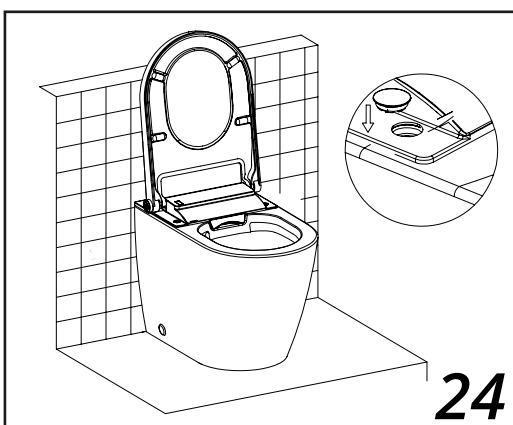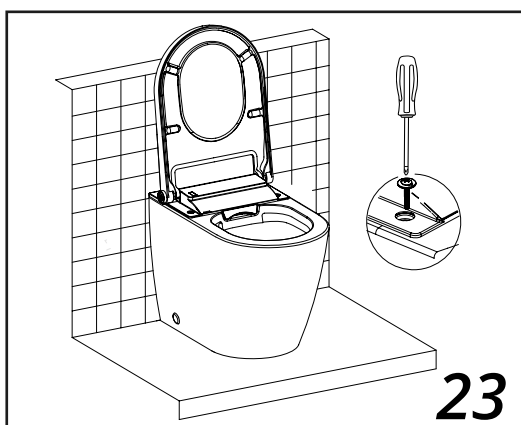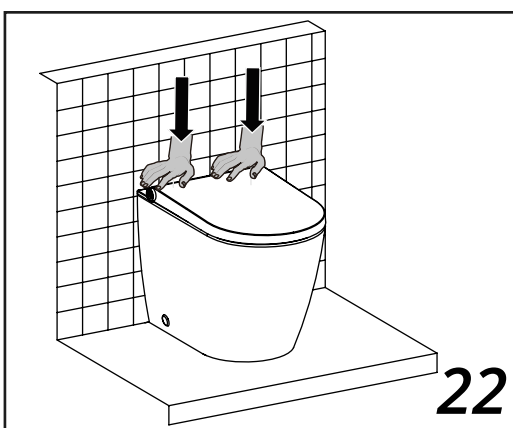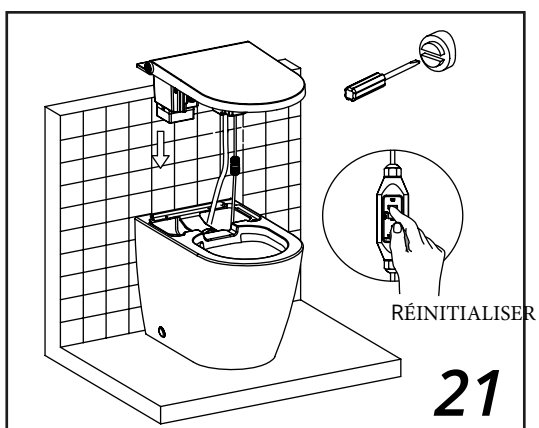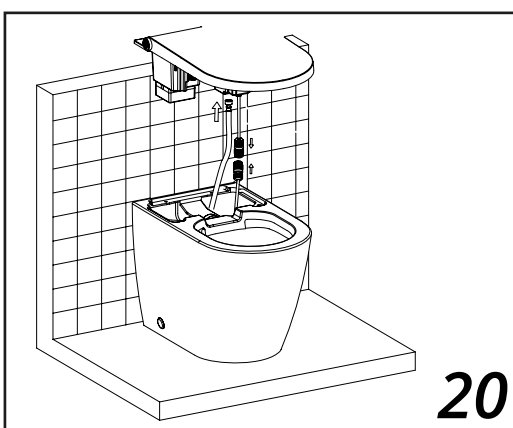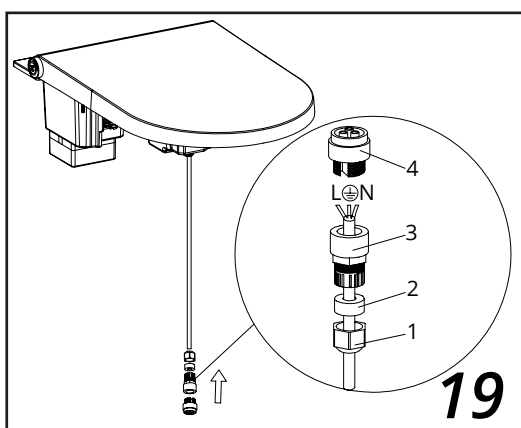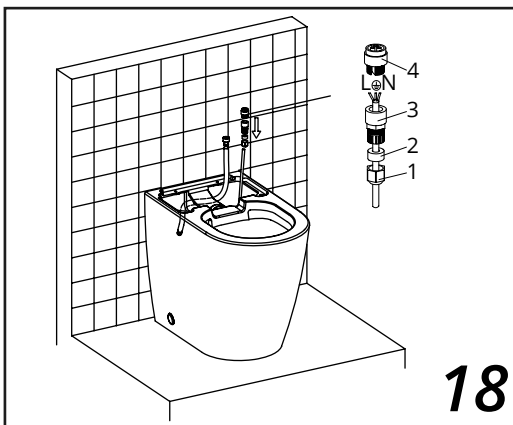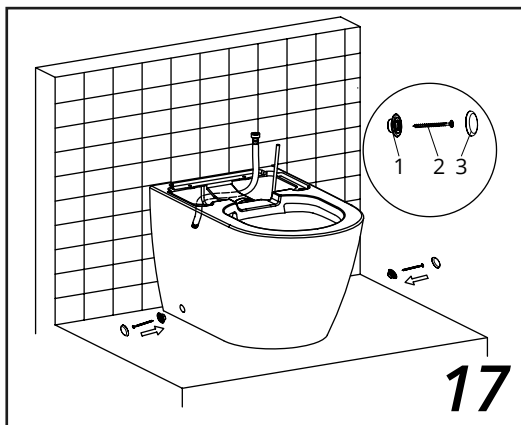




Installation de la télécommande

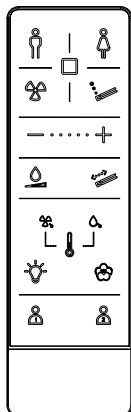


Espace recommandé pour l'installation

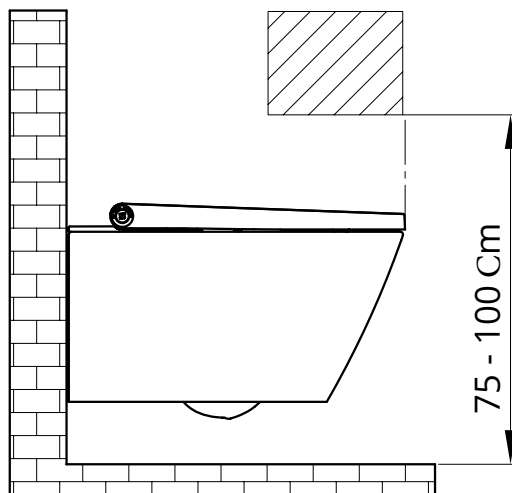

*Que pour la télécommande D81-01

Méthode A:

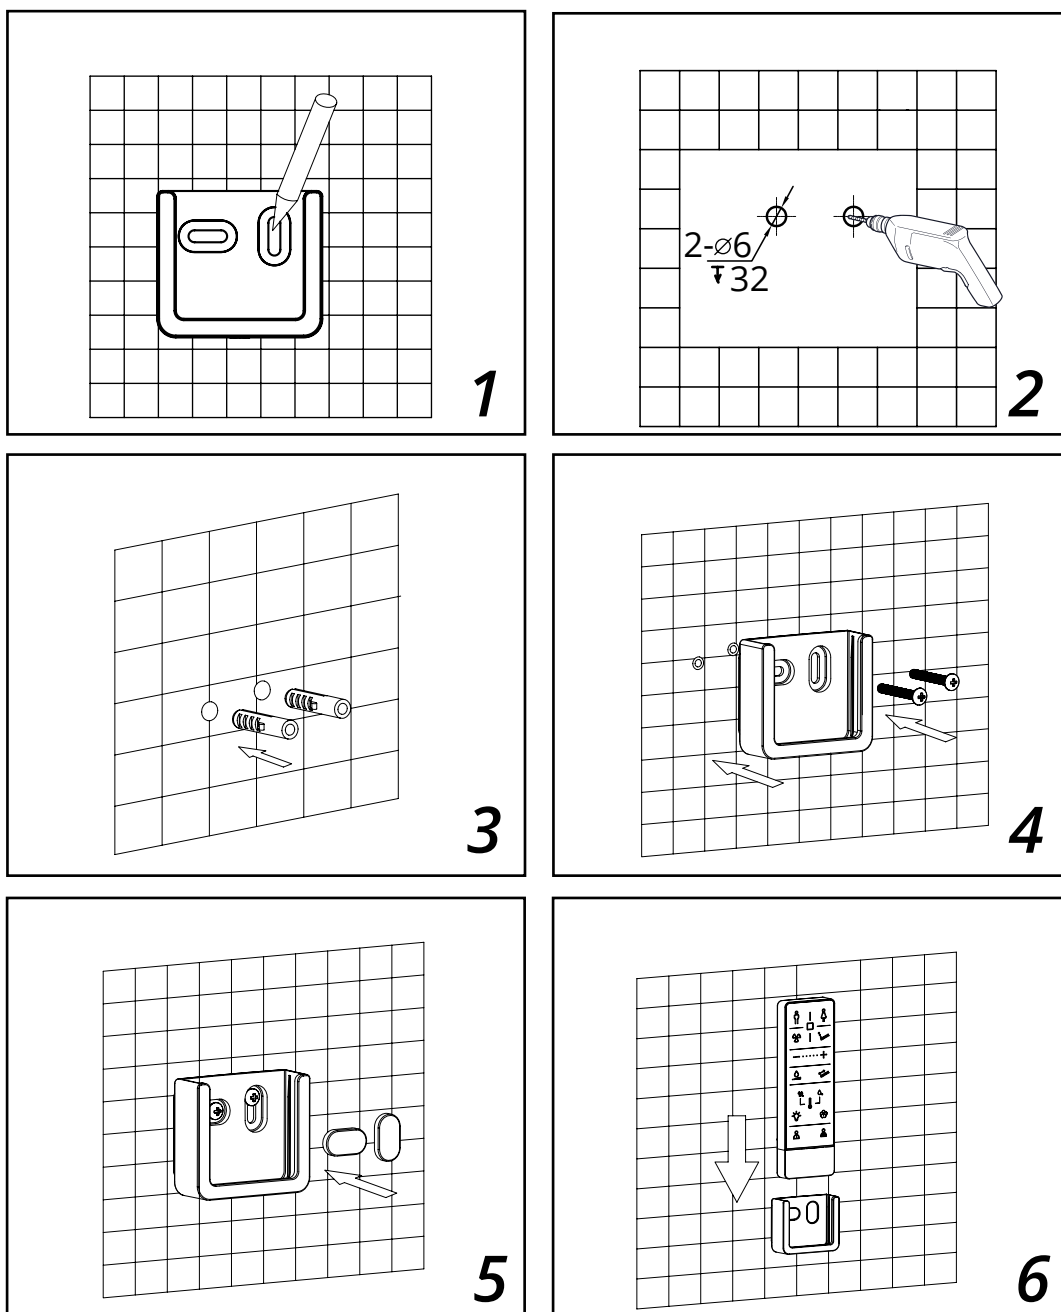

Méthode B:

